
Prenosné fotografické štúdio HP Photosmart 420 series

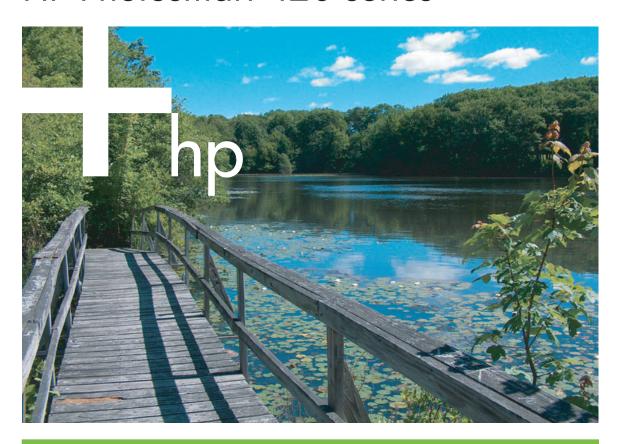

Používateľská príručka pre tlačiareň





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر	Maurifus	(362) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-verrenty)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	البحرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663 1-800-474-6836	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conedo		Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
	800-810-3888	Paerto Moo	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Росон (Мосоко) Росон (Само Покрабура)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1-999-119 世 800-711-2884 1-900-225-528 世 800-711-2884	800.897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifile))		Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Elikáčia (arrá ro stjurepisá)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρα)		Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
		臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別打政區	2802 4098	071 991 391	تونس
Mogyaroszág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspolea	(044) 230-51-06
O 9 830 4848	'tecner	800 4910	الإمارات المربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uragony	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

Autorské práva a ochranné známky

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez upozornenia. Reprodukovanie, úprava alebo preklad bez predchádzajúceho písomného súhlasu sú zakázané s výnimkou prípadov povolených autorským zákonom.

Jediné záruky na výrobky a služby

Upozornenie

spoločnosti HP sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sa dodávajú spolu s týmito výrobkami alebo službami. Žiadne informácie v tomto dokumente by nemali byť chápané ako podklad pre ďalšiu záruku. Spoločnosť Hewlett-Packard nebude zodpovedná za technické alebo redakčné chyby alebo nedostatky v tomto texte. Spoločnosť Hewlett-Packard Development Company, L.P. nebude zodpovedná za náhodné alebo následné škody súvisiace alebo vzniknuté v súvislosti s funkciou alebo používaním tohoto dokumentu a programového materiálu, ktorý popisuje.

Ochranné známky

Vlastníkom slovného označenia HP, loga HP a označenia Photosmart je spoločnosť Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo Secure Digital je ochranná

známka asociácie SD Association.

Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.

Mac, logo Mac a Macintosh sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc.

Slovné označenie a logá Bluetooth patria spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek používanie týchto označení spoločnosťou Hewlett-Packard Company je licencované.

PictBridge a logo PictBridge sú ochranné známky asociácie Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Ostatné značky a ich výrobky sú ochranné známky alebo registrované

ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

Softvér zabudovaný v tlačiarni sa z časti zakladá na práci spoločnosti Independent JPEG Group.

Autorské práva na niektoré fotografie v tomto dokumente si ponechávajú ich pôvodní vlastníci.

Identifikačné číslo homologizácie modelu VCVRA-0501

Pre potreby úradnej identifikácie je produkt označený číslom homologizácie modelu. Číslo homologizácie modelu pre tento výrobok je VCVRA-0501. Toto homologizačné číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom (Prenosné fotografické štúdio HP Photosmart 420 series) alebo s číslom výrobku (Q6366A).

Informácie o bezpečnosti

V záujme predchádzania nebezpečenstvu popálenia alebo poranenia elektrickým prúdom vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia.



Upozornenie Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďu alebo inému pôsobeniu vlhkosti.

- Prečítajte a osvojte si pokyny pre inštaláciu, ktoré sú vložené v krabici s tlačiarňou.
- Zariadenie pripájajte iba k uzemneným elektrickým sieťovým zásuvkám. Ak neviete, či je zásuvka uzemnená, obrátte sa na kvalifikovaného elektrotechnika.
- Dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na výrobku.
- Pred čistením odpojte výrobok zo sieťovej zásuvky.
- Neinštalujte ani nepoužívajte výrobok v blízkosti vody alebo keď ste mokrí.
- Nainštalujte výrobok bezpečne na stabilný povrch.
- Používajte iba sieťový napájací adaptér popísaný v príručke.

- Nainštalujte výrobok na chránenom mieste, kde nikto nemôže šliapnuť na napájací kábel alebo oň zakopnúť a kde sa napájací kábel nepoškodí.
- Ak výrobok nepracuje normálne, pozrite si informácie o riešení problémov v pomocníkovi pre tlačiareň na počítači.
- Vnútri tlačiarne nie sú žiadne súčasti, ktoré by používateľ mohol opravovať. Servis prenechajte kvalifikovaným odborníkom v servise.
- Používajte v dobre vetraných priestoroch.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard Company sa zaväzuje poskytovať kvalitné výrobky, ktoré šetria životné prostredie.

Ochrana životného prostredia

Konštrukcia tejto tlačiarne má niekoľko vlastností, ktoré minimalizujú dopad na životné prostredie. Viac informácií získate na webovej stránke venovanej ochrane životného prostredia spoločnosťou HP na adrese www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/environment/.

Tvorba ozónu

Tento výrobok neprodukuje žiadne významné množstvo ozónu (O₃).

Používanie papiera

Tento výrobok je vhodný pre použitie recyklovaného papiera podľa normy DIN 19309.

Plasty

Plastové časti s hmotnosťou väčšou ako 24 gramov (0,88 unce) sú označené podľa medzinárodných noriem, ktoré zlepšujú možnosť identifikácie plastov pre účely recyklácie po skončení životnosti tlačiarne.

Údajové listy o bezpečnosti materiálov

Údajové listy o bezpečnosti materiálov je možné získať z webových stránok spoločnosti Hewlett-Packard na adrese www.hp.com/go/msds. Zákazníci bez prístupu k Internetu by mali kontaktovať stredisko služieb pre zákazníkov.

Program recyklácie

Spoločnosť Hewlett-Packard ponúka stále väčšie množstvo programov vrátenia a recyklácie výrobkov v mnohých krajinách a spolupracuje s najväčšími strediskami pre recykláciu elektroniky na svete. Spoločnosť Hewlett-Packard šetrí zdroje opätovným predajom svojich najobľúbenejších výrobkov.

Tento výrobok značky HP obsahuje olovo v spájke, ktoré môže vyžadovať zvláštne spracovanie po skončení životnosti tlačiarne.

Likvidácia použitých zariadení používateľmi v domácnostiach v Európskej Únii



Tento symbol na výrobku alebo obale výrobku znamená, že výrobok nesmie byť vyhodený do komunálneho odpadu. Namiesto toho je vašou zodpovednosťou zbaviť sa použitého zariadenia a dopraviť ho do zberného miesta určeného na recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Odovzdanie použitého zariadenia do triedeného zberu na recykláciu pomáha šetriť prírodné zdroje a zabezpečuje, že zariadenie je recyklované podľa zásad ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia. Ak chcete získať ďalšie informácie o zberných miestach pre recykláciu použitých zariadení, obráťte sa na obecný úrad, komunálne služby alebo obchod, v ktorom bol výrobok zakúpený. Ďalšie všeobecné informácie o vrátení a recyklácii výrobkov značky HP nájdete na webovej stránke: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/

environment/recycle/index.html.

Obsah

1	Vítame vás	3
	Vyhľadanie ďalších informácií	4
	Časti tlačiarne	4
	Dostupné prislušenstvo	1
	Informácie o batérii	12
	Ponuky prenosného fotografického štúdia	
2	Príprava na tlač	
	Vkladanie papiera	19
	Výber najvhodnejšieho papiera pre úlohu	
	Vkladanie papiera	
	Vkladanie tlačových kaziet	
	Pripojenie fotoaparátu	
3	Základy tlače	27
	Tlač z fotoaparátu v doku	27
	Zobrazenie obrázkov na tlač	27
	Zobrazenie obrázkov	27
	Zobrazenie obrázkov na televízore	28
	Vylepšenie kvality obrázkov	28
	Tlač obrázkov	29
	Tlač z iných zariadení	30
	Počítač	
	Softvér HP Image Zone a funkcia HP Instant Share	
	Prenos obrázkov do počítača	3
	Fotoaparát s certifikáciou PictBridge	
	Tlač z fotoaparátu s certifikáciou PictBridge	
	Zariadenia s technológiou bezdrôtového pripojenia Bluetooth	
	Pripojenie pomocou technológie Bluetooth	3
	Tlač zo zariadenia s podporou technológie bezdrôtového	
	pripojenia Bluetooth	
4	Údržba a preprava tlačiarne	
	Čistenie a údržba tlačiarne	
	Čistenie vonkajšej strany tlačiarne	
	Čistenie tlačovej kazety	
	Čistenie kontaktov tlačovej kazety	
	Tlač testovacej strany	
	Zarovnávanie tlačovej kazety	
	Aktualizácia softvéru HP Photosmart	35
	Skladovanie prenosného fotografického štúdia HP Photosmart a tlačových	
	kaziet	
	Skladovanie prenosného fotografického štúdia HP Photosmart	
	Skladovanie tlačových kaziet	
	Udržovanie kvality fotografického papieru	
	Skladovanie fotografického papiera	
	Manipulácia s fotografickým papierom	
	Preprava prenosného fotografického štúdia HP Photosmart	38

5	Riešenie problémov	41
	Problémy s hardvérom tlačiarne	41
	Problémy s tlačou	
	Problémy s tlačou pomocou technológie Bluetooth	
	Chybové hlásenia	
6	Špecifikácie	
	Systémové požiadavky	
	Špecifikácie tlačiarne	
7	Služby pre zákazníkov spoločnosti HP	
	Telefonické kontaktovanie služieb pre zákazníkov spoločnosti HP	
	Telefonovanie	
	Odovzdanie výrobku do servisu spoločnosti HP (iba v severnej Amerike)	
	Ďalšie možnosti záruky	
Red	gister	
	J. A. A	0 0

1 Vítame vás

Ďakujeme, že ste si zakúpili Prenosné fotografické štúdio HP Photosmart 420 series! Prenosné fotografické štúdio HP Photosmart je inovatívnym spojením fotoaparátu a tlačiarne do jediného zariadenia s jednoduchou obsluhou. Prenosné fotografické štúdio HP Photosmart 420 series používa technológie HP Real Life, napríklad odstránenie efektu červených očí, ktoré umožňujú dosiahnuť lepšie výsledky pri tlači pomocou počítača alebo bez počítača.



Poznámka Odkazy na tlačiareň v tejto príručke odkazujú na tú časť súpravy prenosného fotografického štúdia, ktorá nie je fotoaparátom.

Táto príručka obsahuje pokyny na tlač na tlačiarni prenosného fotografického štúdia HP Photosmart bez pripojenia k počítaču. Ak chcete získať informácie o tlači pomocou počítača, nainštalujte softvér súpravy HP Photosmart a pozrite si pomocníka pre tlačiareň HP Photosmart na počítači. Bližšie informácie o inštalácii softvéru nájdete v inštalačných pokynoch, ktoré sú vložené v krabici s prenosným fotografickým štúdiom HP Photosmart.

Medzi iným sa naučíte:



Vytvoriť nádherné výtlačky bez okrajov stlačením jediného tlačidla. Pozrite časť Tlač obrázkov.



Vylepšiť kvalitu obrázkov pomocou technológií HP Real Life, napríklad automatickým odstránením efektu červených očí. Pozrite časť Vylepšenie kvality obrázkov.

Vyhľadanie ďalších informácií

K prenosnému fotografickému štúdiu HP Photosmart 420 series máte k dispozícii nasledujúcu dokumentáciu:


- Úvodná brožúra alebo Inštalačná príručka: Prenosné fotografické štúdio HP Photosmart 420 series je dodávané s inštalačnými pokynmi, ktoré obsahujú informácie o nastavení prenosného fotografického štúdia HP Photosmart a o inštalácii softvéru HP Photosmart. Úvodná brožúra obsahuje tiež popis základných činností fotoaparátu. Názov dokumentu sa líši podľa krajiny alebo regiónu.
- Používateľská príručka pre tlačiareň prenosného fotografického štúdia HP Photosmart 420 seriesprenosného fotografického štúdia: Používateľská príručka pre tlačiareň je príručka, ktorú práve čítate. Táto príručka popisuje základné funkcie prenosného fotografického štúdia HP Photosmart, obsahuje pokyny na používanie výrobku bez pripojenia k počítaču a obsahuje informácie o riešení problémov s hardvérom. V niektorých krajinách alebo regiónoch sa Používateľská príručka dodáva v elektronickom formáte na disku CD s používateľskou príručkou pre súpravu HP Photosmart.
- Pomocník pre tlačiareň HP Photosmart: Pomocník pre tlačiareň
 HP Photosmart na počítači obsahuje pokyny na používanie prenosného
 fotografického štúdia HP Photosmart pripojeného k počítaču a informácie o
 riešení problémov so softvérom.
- Používateľská príručka pre fotoaparát prenosného fotografického štúdia HP Photosmart 420 series: Táto dokumentácia obsahuje pokyny na snímanie obrázkov pomocou fotoaparátu prenosného fotografického štúdia HP Photosmart a obsahuje informácie o údržbe a riešení problémov. V niektorých krajinách alebo regiónoch sa dokumentácia k fotoaparátu dodáva iba v elektronickom formáte na disku CD s používateľskou príručkou produktu HP Photosmart. V tých krajinách alebo regiónoch sú základné tlačené pokyny pre fotoaparát a tlačiareň popísané v Úvodnej brožúre.

Pomocníka pre tlačiareň môžete zobraziť na počítači po nainštalovaní softvéru HP Photosmart do počítača:

- Na počítači so systémom Windows: V ponuke Start (Štart) vyberte položku
 Programs (Programy) (v systéme Windows XP vyberteAll Programs (Všetky
 programy)) > HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart Help (Pomocník
 pre softvér Photosmart).
- Na počítači Macintosh: Vyberte položku Help (Pomocník) > Mac Help (Pomocník pre počítače Macintosh) v okne programu Finder. Potom vyberte položku Library (Knižnica) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Pomocník tlačiarne HP Photosmart pre počítače Macintosh).

Časti tlačiarne

Táto časť obsahuje informácie iba o tlačiarni prenosného fotografického štúdia HP Photosmart 420 series. Informácie o fotoaparáte nájdete v *Používateľskej príručke* pre fotoaparát.

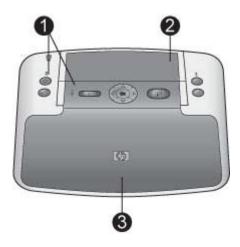

Pohľad spredu (zatvorená)

- 1 **Ovládací panel**: Slúži na ovládanie základných funkcií tlačiarne.
- 2 Kryt doku pre fotoaparát: Otvorením umožníte umiestenie fotoaparátu do doku tlačiarne.
- 3 Výstupný zásobník: Otvorením umožníte tlač alebo pripojenie digitálneho fotoaparátu s certifikáciou PictBridge alebo voliteľného adaptéru tlačiarne pre bezdrôtové pripojenie HP Bluetooth k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne. Ak chcete používať diaľkové ovládanie tlačiarne, mal by byť výstupný zásobník otvorený.




Pohľad spredu (otvorená)

- 1 Vstupný zásobník: Sem vložte papier.
- 2 Nástavec vstupného zásobníka: Vytiahnutím podložíte papier.
- 3 **Priečna vodiaca lišta**: Upravte na šírku aktuálne vloženého papiera, aby bola jeho poloha správna.
- 4 Dvierka priestoru tlačových kaziet: Otvorte, ak chcete vložiť alebo vybrať tlačovú kazetu.
- 5 Výstupný zásobník (otvorený): Sem tlačiareň ukladá výtlačky.
- 6 **Port pre fotoaparát**: Do tohto portu môžete zapojiť digitálny fotoaparát s certifikáciou PictBridge alebo voliteľný adaptér tlačiarne pre bezdrôtové pripojenie HP Bluetooth.
- 7 Rukoväť: Vysuňte, ak chcete tlačiareň prenášať.




Zadná strana tlačiarne

- 1 | Port rozhrania USB: Pomocou priloženého kábla USB sem môžete pripojiť počítač.
- 2 **Port pre video**: Ak chcete zobraziť obrázky na televízore, pripojte do tohoto miesta televízny kábel.
- 3 | Konektor pre napájací kábel: Do tohoto miesta pripojte napájací kábel.

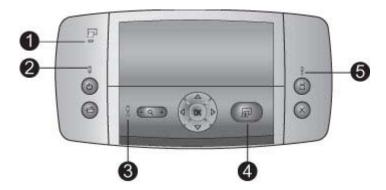


Kontrolky

- 1 **Kontrolka batérie tlačiarne**: Ak je voliteľná batéria nainštalovaná a plne nabitá, kontrolka svieti zeleným svetlom. Ak sa batéria nabíja, kontrolka bliká.
- 2 **Kontrolka napájania**: Ak je tlačiareň zapnutá, kontrolka svieti zeleným svetlom. Ak sa tlačiareň zapína alebo vypína, kontrolka bliká.
- 3 Kontrolka stavu: Ak nastane chyba alebo je potrebný nejaký zásah používateľa, kontrolka bliká červeným svetlom. Na obrazovom displeji fotoaparátu sa zobrazuje chybová správa popisujúca problém.
- 4 **Kontrolka tlače**: Ak je tlačiareň pripravená na tlač, kontrolka svieti zeleným svetlom. Ak tlačiareň tlačí, kontrolka bliká zeleným svetlom.
- 5 **Kontrolka stavu obrazového výstupu**: Ak zobrazujete obrázky na obrazovke pripojeného televízora, kontrolka svieti zeleným svetlom.

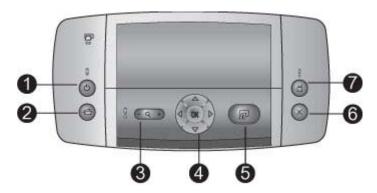

Ovládací panel

- 1 Tlačidlo zapnutia alebo vypnutia: Stlačením zapnete alebo vypnete tlačiareň.
- 2 **Tlačidlo uloženia**: Stlačením prenesiete obrázky z fotoaparátu uloženého v doku tlačiarne do pripojeného počítača.
- Tlačidlo lupy: Stlačením tlačidla lupy + vstúpite do režimu lupy (priblíženie alebo vzdialenie obrazu). Následné stláčanie zvyšuje úroveň priblíženia. V režime zobrazenia miniatúr je možné stlačením tlačidla lupy + zobraziť aktuálny obrázok v plnej veľkosti. V režime zobrazenia priblíženého obrázka je možné stlačením tlačidla lupy znížiť úroveň priblíženia. Stlačením tlačidla lupy v režime zobrazenia obrázka v plnej veľkosti je možné zobraziť niekoľko obrázkov zároveň v podobe miniatúr.
- 4 **Navigačné šípky**: Pomocou šípok sa môžete presúvať medzi obrázkami alebo sa pohybovať v ponukách. Stlačením tlačidla **OK** otvoríte alebo zatvoríte ponuku alebo vyberiete možnosť.
- 5 **Tlačidlo pre tlač úlohy**: Stlačením vytlačíte aktuálny obrázok. Každé ďalšie stlačenie znovu vytlačí ten istý obrázok.
- 6 Tlačidlo zrušenia akcie: Stlačením zastavíte úlohu tlače.
- 7 **Tlačidlo obrazového výstupu**: Stlačením môžete prepínať zobrazovanie obrázkov medzi obrazovkou pripojeného televízora a obrazovým displejom fotoaparátu. Tlačiareň musí byť pripojená k televízoru pomocou priloženého televízneho kábla.

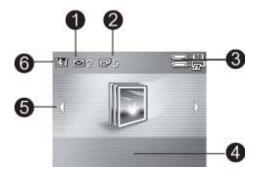

Obrazovka celkového súhrnu obrázkov

- Stav funkcie HP Instant Share: Zobrazuje počet obrázkov vybratých na odosielanie pomocou funkcie HP Instant Share (ak nejaké boli vybraté). Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke pre fotoaparát.
- 2 Stav tlačového výberu DPOF: Zobrazuje počet obrázkov, ktoré boli vo fotoaparáte vybraté na tlač pomocou súboru DPOF.
- 3 **Kontrolka batérie**: Zobrazuje úroveň nabitia batérií fotoaparátu (horná časť) a voliteľnej vnútornej batérie HP Photosmart (dolná časť), ak bola nainštalovaná.
- 4 **Oblast' správ**: Zobrazuje správy tlačiarne.
- 5 **Navigačné šípky**: Tieto šípky označujú iné obrázky, medzi ktorými sa môžete pohybovať stlačením tlačidiel **a** alebo **na** ovládacom paneli tlačiarne.
- 6 Indikátor úrovne atramentu: Zobrazuje úroveň atramentu v tlačovej kazete.




Obrazovka tlače obrázkov

- 1 Okno tlače: Zobrazuje symbol začiarknutia a počet kópií tlačených z aktuálneho obrázka.
- 2 **Poradové číslo**: Zobrazuje poradové číslo aktuálneho obrázka a celkový počet obrázkov vo fotoaparáte.



Priestor pre vnútornú batériu

- 1 **Kryt priestoru pre batériu**: Ak chcete vložiť voliteľnú vnútornú batériu HP Photosmart, otvorte tento kryt, ktorý sa nachádza na spodnej strane tlačiarne.
- 2 **Vnútorná batéria HP Photosmart**: Plne nabitá batéria, ktorá poskytuje dostatočné napájanie na tlač približne 75 obrázkov. Batériu je potrebné zakúpiť samostatne.
- 3 **Priestor pre vnútornú batériu**: Do tohto miesta vložte voliteľnú vnútornú batériu HP Photosmart.
- 4 Tlačidlo priestoru pre batériu: Posunutím uvoľníte kryt priestoru.

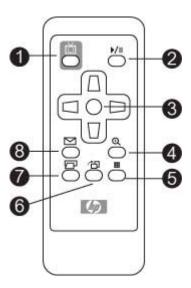

Diaľkové ovládanie

- 1 **Tlačidlo obrazového výstupu** <u>m</u>: Stlačením je možné prepínať zobrazovanie obrázkov medzi obrazovkou pripojeného televízora a obrazovým displejom fotoaparátu.
- 2 **Tlačidlo Prehrať/pozastaviť J** Stlačením je možné prepínať medzi zobrazovaním obrázkov v prezentácii alebo jednotlivo.
- Navigačné šípky: Pomocou šípok sa môžete presúvať medzi obrázkami alebo sa pohybovať v ponukách. Stlačením tlačidla OK otvoríte alebo zatvoríte ponuku alebo vyberiete možnosť.
- 4 Tlačidlo lupy + a: Stlačením vstúpite do režimu lupy (priblíženie alebo vzdialenie obrazu). Následné stláčanie zvyšuje úroveň priblíženia. V režime zobrazenia miniatúr je možné stlačením tlačidla lupy + zobraziť aktuálny obrázok v plnej veľkosti.
- 5 Tlačidlo lupy :: V režime zobrazenia priblíženého obrázka je možné stlačením tlačidla lupy znížiť úroveň priblíženia. Pri zobrazení obrázku v plnej veľkosti je možné stlačením tlačidla lupy zobraziť obrázky ako miniatúry.
- 6 Tlačidlo **otočenia** : Stlačením otočíte aktuálny obrázok. Ak je aktuálny obrázok videoklip, tlačidlo je neaktívne.
- 7 Tlačidlo pre **tlač úlohy** :: Stlačením vytlačíte aktuálny obrázok. Každé ďalšie stlačenie znovu vytlačí ten istý obrázok.
- 8 **HP Instant Share** Stlačením otvoríte ponuku **Share Menu (Zdieľať)** fotoaparátu. Bližšie informácie nájdete v *používateľskej príručke pre fotoaparát*.

Dostupné prislušenstvo

Pre tlačiareň HP Photosmart 420 series je dostupných niekoľko druhov príslušenstva. Toto príslušenstvo uľahčuje prepravu tlačiarne a umožňuje tlačiť kedykoľvek a kdekoľvek. Vzhľad príslušenstva sa môže mierne líšiť od vzhľadu príslušenstva zobrazeného v tomto dokumente.

Informácie o príslušenstve fotoaparátu nájdete v používateľskej príručke pre fotoaparát.

Názov príslušenstva	Popis
Vnútorná batéria HP Photosmart	S vnútornou batériou HP Photosmart môžete vziať tlačiareň so sebou, kamkoľvek pôjdete.
Vilutoriia Dateria HP Pilotosiiiart	
Taška na kompatkné tlačiarne	Do ľahkej a odolnej tašky na kompaktné tlačiarne HP Photosmart môžete bezpečne uschovať všetky súčasti, ktoré potrebujete na bezproblémovú tlač na cestách
HP Photosmart	
	Adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth sa pripája k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne prenosného fotografického
Adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth	štúdia HP Photosmart. Umožňuje tlačiť pomocou technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth.

Informácie o batérii

Prenosné fotografické štúdio HP Photosmart 420 series sa dodáva s batériami pre fotoaparát a pre diaľkové ovládanie. Voliteľnú vnútornú batériu HP Photosmart môžete pre tlačiareň zakúpiť samostatne. Stav nainštalovanej vnútornej batérie HP Photosmart ukazuje kontrolka batérie na ovládacom paneli a obrazový displej fotoaparátu nasledovným spôsobom:

Prenosné fotografické štúdio pripojená k elektrickej sieti

- Ak je batéria plne nabitá, kontrolka batérie tlačiarne svieti. Ak sa batéria nabíja, kontrolka bliká.
- Ak je batéria plne nabitá, obrazový displej fotoaparátu zobrazuje ikonu batérie so zásuvkou, ak sa batéria nabíja, displej zobrazuje animovanú ikonu batérie.

Prenosné fotografické štúdio napájaná batériou

- Kontrolka batérie tlačiarne nesvieti.
- Ak je batéria plne nabitá, na obrazovom displeji fotoaparátu sa nezobrazuje žiadna indikácia.
- Pri nízkom nabití, veľmi nízkom nabití a úplnom vybití batérie sa na obrazovom displeji zobrazujú príslušné ikony. Na obrazovom displeji fotoaparátu sa tiež zobrazujú správy.

Informácie o batériach fotoaparátu nájdete v *používateľskej príručke pre fotoaparát* (v krabici alebo v elektronickom formáte na disku CD s používateľskou príručkou pre súpravu HP Photosmart, v závislosti od krajiny alebo regiónu).

Diaľkové ovládanie prenosného fotografického štúdia HP Photosmart je určené predovšetkým na ovládanie tlačiarne pri zobrazovaní obrázkov na pripojenom televízore. Toto diaľkové ovládanie používa priloženú batériu CR2025, ktorú je potrebné nainštalovať.



Inštalácia batérie diaľkového ovládania:

- 1. Odstráňte kryt priestoru pre batériu na zadnej strane diaľkového ovládania.
- Vložte priloženú batériu stranou označenou symbolom + nahor, ako je ukázané na obrázku.
- 3. Zasuňte kryt naspäť na miesto.

Ponuky prenosného fotografického štúdia

Ponuky prenosného fotografického štúdia obsahujú množstvo funkcií, pomocou ktorých môžete zobraziť a tlačiť obrázky, získať pomoc a iné. Tieto ponuky sa zobrazujú na obrazovke a prekrývajú aktuálny obrázok. Ponuky prenosného fotografického štúdia sú dostupné prostredníctvom kariet v hornej časti obrazového displeja fotoaparátu. Ak nie je fotoaparát umiestnený v doku pre fotoaparát, položky ponúk sa líšia. Bližšie informácie nájdete v *používateľskej príručke pre fotoaparát*.



Karty ponúk prenosného fotografického štúdia

1	Print Menu (Tlač)
2	Playback Menu (Prehrávanie)
3	Share Menu (Zdieľať)
4	Setup Menu (Nastavenie)
5	Help Menu (Pomoc)



Tip Ponuky prenosného fotografického štúdia obsahujú množstvo užitočných príkazov a možností, ale bežné funkcie, napríklad tlač, sú obvykle dostupné stlačením jediného tlačidla na ovládacom paneli tlačiarne.

Používanie ponúk prenosného fotografického štúdia:

- Vložte fotoaparát do doku pre fotoaparát na vrchnej strane tlačiarne.
 Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie fotoaparátu.
- Stlačte tlačidlo OK na ovládacom paneli tlačiarne. Tým vstúpite do ponúk. Ako prvá sa zobrazí ponuka Print Menu (Tlač).

Pohyb v ponukách:

- V ponukách sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel a alebo tlačiarne (zobrazujú sa ako karty v hornej časti obrazového displeja fotoaparátu).
 Stlačením tlačidiel a alebo z zobrazíte možnosti jednotlivých ponúk. Možnosti ponuky, ktoré nie sú dostupné, sú tmavé.
- Možnosť vyberiete stlačením tlačidla OK.
- Ak chcete prejsť do inej ponuky, podržte tlačidlo , až kým nevyberiete kartu aktuálnej ponuky, a potom sa pohybujte medzi kartami ponúk pomocou tlačidiel
 a .
- Ak chcete opustiť ponuku, vyberte v aktuálnej ponuke možnosť EXIT (Skončiť) a stlačte tlačidlo OK. Môžete tiež podržať tlačidlo , až kým nevyberiete kartu aktuálnej ponuky, a potom stlačiť tlačidlo OK.

Ponuky

- Print Menu (Tlač)
 - Remove Red Eyes (Odstránenie efektu červených očí): Vyberte, ak chcete odstrániť z aktuálneho obrázka efekt červených očí. Ak je táto možnosť ponuky nedostupná, aktuálny obrázok to neumožňuje.
 - Print All (Tlačiť všetko): Vyberte, ak chcete zobraziť možnosti tlače všetkých obrázkov. Ak chcete vytlačiť všetky obrázky vo fotoaparáte, po jednom obrázku bez okrajov na každej strane, vyberte možnosť Full Size (Plná veľkosť) a stlačte tlačidlo OK. Ak chcete obrázky tlačiť v jednom z alternatívnych rozložení, môžete tiež vybrať možnosť 2 Photos per Page (2 fotografie na stranu), 4 Photos per Page (4 fotografie na stranu) alebo Print Index (Tlačiť index). Pomocníka pre túto funkciu zobrazíte vybratím možnosti Help (Pomocník) a stlačením tlačidla OK.
 - Print New (Tlačiť nové): Vyberte, ak chcete zobraziť možnosti tlače nových fotografií. Ak chcete vytlačiť všetky obrázky, ktoré fotoaparát nasnímal od posledného uloženia do doku na tlačiarni, v rozložení jeden výtlačok na stranu, vyberte možnosť Full Size (Plná veľkosť) a stlačte tlačidlo OK. Ak chcete obrázky tlačiť v jednom z alternatívnych rozložení, vyberte možnosť 2 Photos per Page (2 fotografie na stranu), 4 Photos per Page (4 fotografie na stranu) alebo Print Index (Tlačiť index). Pomocníka pre túto funkciu zobrazíte vybratím možnosti Help (Pomocník) a stlačením tlačidla OK.
 - Passport Photo (Pasová fotografia): Vyberte, ak chcete zobraziť možnosti tlače pasovej fotografie. Ako veľkosť pasovej fotografie vyberte možnosť 2 x 2 palce, 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36,4 x 50,8 mm alebo 45 x 55 mm a stlačte tlačidloOK. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač pasových fotografií:. Pomocníka pre túto funkciu zobrazíte vybratím možnosti Help (Pomocník) a stlačením tlačidla OK. Ak nie sú zobrazené žiadne obrázky, táto možnosť je neaktívna.
 - Print test page (Tlačiť testovaciu stranu): Vybratím tejto možnosti vytlačíte testovaciu stranu s informáciami o tlačiarni, ktoré môžu byť užitočné pri riešení problémov. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač testovacej strany.
 - Clean cartridge (Vyčistiť kazety): Vybratím tejto možnosti spustíte čistenie tlačovej kazety. Ďalšie informácie nájdete v časti Čistenie tlačovej kazety.
 - Align cartridge (Nastaviť tlačovú kazetu): Vybratím tejto možnosti nastavíte tlačovú kazetu. Ďalšie informácie nájdete v časti Zarovnávanie tlačovej kazety.
 - EXIT (Skončiť): Vybratím tejto možnosti a stlačením tlačidla OK zatvoríte aktuálnu ponuku.
- Playback Menu (Prehrávanie): Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke pre fotoaparát.
 - Delete (Odstrániť): Stlačením zobrazíte rôzne možnosti odstránenia.
 Môžete odstrániť aktuálny obrázok alebo všetky obrázky vo fotoaparáte.
 Pomocou tejto možnosti môžete tiež naformátovať vnútornú pamäť alebo pamäťovú kartu (ak je nainštalovaná).
 - Remove Red Eyes (Odstránenie efektu červených očí): Vyberte, ak chcete odstrániť z aktuálneho obrázka efekt červenej farby očí. Ak je táto možnosť ponuky nedostupná, aktuálny obrázok to neumožňuje.

- Rotate (Otočiť): Vyberte, ak chcete otočiť aktuálny obrázok. Ak nie sú zobrazené žiadne obrázky alebo je aktuálny obrázok videoklip, táto možnosť je neaktívna.
- Record Audio (Nahrávanie zvuku): Ak je fotoaparát uložený v doku pre fotoaparát, táto možnosť je neaktívna. Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke pre fotoaparát.
- EXIT (Skončiť): Vybratím tejto možnosti a stlačením tlačidla OK zatvoríte aktuálnu ponuku.
- Share Menu (Zdieľať): Vybratím zobrazíte dostupné možnosti funkcie HP Instant Share fotoaparátu. Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke pre fotoaparát.
 - Print 1 copy (Tlač 1 kópie): Ak je fotoaparát uložený v doku pre fotoaparát, táto možnosť je neaktívna. Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke pre fotoaparát.
 - Print 2 copies (Tlač 2 kópií): Ak je fotoaparát uložený v doku pre fotoaparát, táto možnosť je neaktívna. Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke pre fotoaparát.
 - Nastavenie funkcie HP Instant Share: Vyberte, ak chcete nastaviť vo fotoaparáte funkciu HP Instant Share. Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke pre fotoaparát.
 - EXIT (Skončiť): Vybratím tejto možnosti a stlačením tlačidla OK zatvoríte aktuálnu ponuku.
- Setup Menu (Nastavenie): Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke pre fotoaparát.
 - Display Brightness (Jas displeja): Vybratím možnosti Low (Nízky),
 Medium (Stredný) alebo High (Vysoký) zmeníte jas displeja tak, aby
 zodpovedal aktuálnym podmienkam zobrazovania. Nastavením možnosti
 Low (Nízky) predĺžite životnosť batérií.
 - Camera Sounds (Zvuky fotoaparátu): Vybratím možností On (Zapnúť)
 alebo Off (Vypnúť) zapnete alebo vypnete zvuky fotoaparátu. Toto
 nastavenie sa týka zvukov pri snímaní a pri zapnutí fotoaparátu alebo pri
 stlačení tlačidla.
 - Live View Setup (Nastavenie režimu Živé zobrazenie): Vybratím nastavíte režim Živé zobrazenie fotoaparátu na Live View On (Živé zobrazenie zapnuté) alebo Live View Off (Živé zobrazenie vypnuté). Toto nastavenie určuje, či sa po zapnutí fotoaparátu zobrazí živý obraz alebo nie. Režim Živé zobrazenie je funkčný, iba ak fotoaparát nie je umiestnený v doku tlačiarne.
 - Date/Time (Dátum a čas): Vybratím zmeníte dátum a čas vo fotoaparáte.
 - USB Configuration (Konfigurácia rozhrania USB): Vybratím tejto
 možnosti môžete nastaviť, či sa má fotoaparát pri priamom pripojení k
 počítaču prostredníctvom kábla USB zobrazovať ako digitálny fotoaparát
 (možnosť Digital Camera) alebo ako disková jednotka (možnosť Disk
 Drive). Keď je fotoaparát uložený v doku pre fotoaparát, vždy sa zobrazuje
 ako digitálny fotoaparát a nie je možné naň zapisovať z počítača.
 - TV Configuration (Televízna konfigurácia): Vybratím zmeníte obrazový signál odosielaný do pripojeného televízora na signál NTSC alebo signál PAL. Fotoaparát je nastavený na posielanie signálu NTSC alebo singálu PAL v závislosti od jazyka a regiónu, ktorý ste zvolili pri nastavovaní fotoaparátu. Signál formátu NTSC sa používa najmä v Severnej Amerike a

častiach Južnej Ameriky, v Japonsku, Kórei a na Taiwane. Signál formátu PAL sa používa najmä v Európe, Uruguaji, Paraguaji, Argentíne a v niektorých častiach Ázie. Ak váš televízor prijíma iný obrazový signál, než je vo vašej oblasti obvyklé, nastavenie môžete zmeniť v tejto ponuke.

- Language (Jazyk) (zobrazený ako ikona zástavy): Vybratím zmeníte nastavený jazyk.
- Move Images to Card (Presunúť obrázky na kartu): Vybratím presuniete obrázky z vnútornej pamäte fotoaparátu na pamäťovú kartu vloženú vo fotoaparáte. Po nainštalovaní pamäťovej karty do fotoaparátu sa všetky nové obrázky ukladajú na kartu. Obrázky, ktoré boli uložené do vnútornej pamäte fotoaparátu, sa nebudú zobrazovať, až kým kartu z fotoaparátu nevyberiete. Ak chcete preniesť všetky obrázky z fotoaparátu do počítača, najprv pomocou tejto voľby preneste obrázky z vnútornej pamäte fotoaparátu na pamäťovú kartu. Ak vo vnútornej pamäti nie sú žiadne obrázky, alebo vo fotoaparáte nie je pamäťová karta, táto možnosť ponuky je neaktívna.
- EXIT (Skončiť): Vybratím tejto možnosti a stlačením tlačidla OK zatvoríte aktuálnu ponuku.
- Help Menu (Pomoc): Podrobnejšiu pomoc týkajúcu sa fotoaparátu nájdete v používateľskej príručke pre fotoaparát.
 - Top Ten Printing Tips (Desať najdôležitejších tipov pre tlač): Vybratím si môžete prečítať desať najdôležitejších tipov pre tlač.
 - Printer Accessories (Príslušenstvo tlačiarne): Vybratím si môžete prečítať informácie o príslušenstve, ktoré je k dispozícii pre tlačiareň.
 - Printer Control Panel (Ovládací panel tlačiarne): Vybratím si môžete prečítať informácie o ovládacom paneli tlačiarne.
 - Print Cartridge (Tlačová kazeta): Vybratím si môžete prečítať informácie o tlačových kazetách.
 - Loading Paper (Vloženie papiera): Vybratím si môžete prečítať informácie o vkladaní papiera.
 - Clearing Paper Jams (Uvoľnenie zaseknutého papiera): Vybratím si môžete prečítať informácie o odstránení zaseknutého papiera.
 - PictBridge cameras (Fotoaparáty PictBridge): Vybratím si môžete prečítať informácie o používaní fotoaparátov PictBridge s tlačiarňou.
 - Connecting to a TV (Pripojenie k televízoru): Vybratím si môžete prečítať informácie o pripojení tlačiarne k televízoru.
 - Saving Images (Ukladanie obrázkov): Vybratím si môžete prečítať informácie o ukladaní obrázkov do pripojeného počítača.
 - Printer Battery (Batéria tlačiarne): Vybratím si môžete prečítať informácie o používaní voliteľnej vnútornej batérie tlačiarne HP Photosmart.
 - Traveling with the printer (Cestovanie s tlačiarňou): Vybratím si môžete prečítať tipy týkajúce sa cestovania s tlačiarňou.
 - Getting assistance (Získanie pomoci): Vybratím si môžete prečítať informácie o získaní pomoci k tlačiarni.
 - EXIT (Skončiť): Vybratím tejto možnosti a stlačením tlačidla OK zatvoríte aktuálnu ponuku.

2 Príprava na tlač

Pred tým ako začnete tlačiť, je potrebné, aby ste sa zoznámili s niektorými jednoduchými postupmi:

- Vkladanie papiera (pozrite časť Vkladanie papiera)
- Vkladanie tlačových kaziet (pozrite časť Vkladanie tlačových kaziet)
- Pripojenie fotoaparátu (pozrite časť Pripojenie fotoaparátu)

Pred začiatkom tlače je nutné vložť do tlačiarne papier a tlačovú kazetu a pripojiť k tlačiarni fotoaparát, ktorý obsahuje obrázky vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte.

Vkladanie papiera

Naučte sa vybrať pre svoje tlačové úlohy správny papier a vložiť ho do vstupného zásobníka pre tlač.

Výber najvhodnejšieho papiera pre úlohu

Zoznam dostupného papiera pre atramentové tlačiarne spoločnosti HP a príslušenstva, ktoré je možné zakúpiť, nájdete na webovej lokalite:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hpshopping.ca (Kanada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Európa)
- www.hp.com (Ostatné regióny a krajiny)

Najlepšie výsledky tlačiareň dosahuje s uvedenými fotografickými papiermi značky HP vysokej kvality.

Tlač	Odporúčaný papier
Výtlačky a zväčšeniny s vysokou kvalitou a dlhou trvanlivosťou, pasové fotografie a fotografie určené na laminovanie	Fotografický papier HP Premium Plus
Obrázky zo skenerov a digitálnych fotoaparátov so stredným až vysokým rozlíšením	Fotografický papier HP Premium
Bežné a obchodné výtlačky	Fotografický papier HP Fotografický papier HP Everyday


Udržiavanie fotografického papiera v dobrom stave na tlač:

- Nepoužitý papier skladujte v pôvodnom balení.
- Papier skladujte na rovnom povrchu v suchu a v chlade. Ak sa rohy papiera skrútia, uložte papier do plastového obalu a jemne ho ohnite v opačnom smere, kým sa nevyrovná.
- Fotografický papier držte za hrany, aby na ňom nezostali odtlačky prstov.

Vkladanie papiera

Tipy pre vkladanie papiera:

- Tlačiť môžete na fotografický papier, indexové karty alebo karty veľkosti L.
- Pred vložením papiera vytiahnite priečnu vodiacu lištu, aby ste vytvorili priestor pre papier.
- Vkladajte naraz iba jeden typ a veľkost papiera. Nemiešajte vo vstupnom zásobníku odlišné typy alebo veľkosti papiera.
- Nevkladajte viac ako 10 listov fotografického papiera s rozmermi 10 x 30 cm (4 x 12 palcov) na tlač panoramatických fotografií (dostupné iba pri tlači z počítača) Vloženie viacerých ako desiatich listov môže spôsobiť problémy so vstupom papiera.

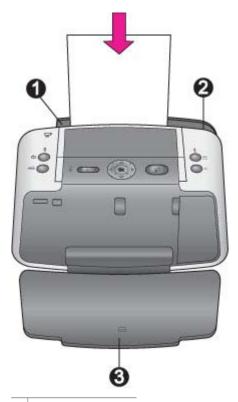

- 1 Vstupný zásobník
- 2 Priečna vodiaca lišta
- 3 Výstupný zásobník

Vloženie papiera:

- 1. Otvorte výstupný zásobník. Vstupný zásobník sa otvorí automaticky.
- 2. Vložte najviac 20 listov papiera tlačovou stranou alebo lesklou stranou smerujúcou k prednej strane tlačiarne. Ak používate papier s uškom, vložte ho tak, aby koniec s uškom vstupoval do tlačiarne ako posledný.

3. Upravte priečnu vodiacu lištu tak, aby tesne priliehala k okrajom papiera bez toho, aby sa papier zohol.

Vkladanie tlačových kaziet

Tlačiareň prenosného fotografického štúdia HP Photosmart 420 series umožňuje farebnú a čiernobielu tlač. Spoločnosť HP dodáva rozličné typy tlačových kaziet, takže si môžete vybrať pre svoje potreby najvhodnejšiu kazetu. Číslo kazety sa líši v závislosti od krajiny a regiónu. Vyberte pre svoju krajinu alebo región správne číslo kazety.



Poznámka Čísla kaziet, ktoré je možné použiť s touto tlačiarňou, sú uvedené na zadnej strane obálky tlačenej verzie Používateľskej príručky pre tlačiareň. Ak ste už tlačiareň niekoľkokrát použili, môžete nájsť čísla kaziet aj v softvéri HP Photosmart. Používatelia systému Windows: Kliknite pravým tlačidlom na ikonu HP Digital Imaging Monitor vpravo na paneli úloh systému Windows a vyberte možnosť Launch/Show HP Solution Center (Spustiť/ukázať stredisko riešení spoločnosti HP). Kliknite na položku Settings (Nastavenie) a vyberte položku Print Settings (Nastavenie tlače) > Printer Toolbox (Nástroje tlačiarne). Kliknite na kartu Estimated Ink Levels (Odhadované úrovne atramentu) a potom kliknite na položku Print Cartridge Information (Informácie o objednávaní tlačovej kazety). Používatelia počítačov Macintosh: Kliknite na položku HP Image Zone v okne programu Dock. V ponuke Settings (Nastavenia) vyberte možnosť Maintain Printer (Údržba tlačiarne). Kliknite na položku Utilities (Nástroje) a potom z ponuky vyberte možnosť Supplies (Príslušenstvo).

Atramenty HP Vivera poskytujú kvalitu živého obrazu a výnimočnú odolnosť proti vyblednutiu. Vďaka týmto vlastnostiam sú farby živé a trvanlivé. Atramenty HP Vivera majú špeciálne zloženie a ich kvalita, čistota a odolnosť proti vyblednutiu sú laboratórne testované.

Ak chcete pri tlači dosiahnuť optimálne výsledky, spoločnosť HP odporúča používať značkové tlačové kazety HP. Značkové tlačové kazety HP sú navrhnuté a testované pre použitie s tlačiarňami HP. Preto s nimi môžete trvale dosahovať skvelé výsledky.

Použite najvhodnejšiu tlačovú kazetu

Tlač	Vložte do vozíka tlačovej kazety jednu z týchto tlačových kaziet
Plnofarebné výtlačky	HP Tri-color (trojfarebná kazeta s objemom 7 ml)
	HP Tri-color (trojfarebná kazeta s objemom 14 ml)
Čiernobiele výtlačky	HP Gray Photo (fotografická kazeta pre odtiene sivej)
Výtlačky so sépiovým odtieňom alebo s efektom starožitnosti (antique)	HP Tri-color (trojfarebná kazeta s objemom 7 ml)

Použite najvhodnejšiu tlačovú kazetu pokračovanie

Tlač	Vložte do vozíka tlačovej kazety jednu z týchto tlačových kaziet
	HP Tri-color (trojfarebná kazeta s objemom 14 ml)
Text a farebné kresby	HP Tri-color (trojfarebná kazeta s objemom 7 ml)
	HP Tri-color (trojfarebná kazeta s objemom 14 ml)



Upozornenie Skontrolujte, či používate správnu tlačovú kazetu. Spoločnosť HP nemôže zaručiť kvalitu ani spoľahlivosť atramentu, ktorý nepochádza od spoločnosti HP. Záruka sa nevzťahuje na údržbu alebo opravu tlačiarne potrebnú v dôsledku zlyhania tlačiarne alebo poškodenia, ktoré možno pripísať použitiu atramentu, ktorý nepochádza od spoločnosti HP.

Na dosiahnutie najlepšej kvality tlače spoločnosť HP odporúča nainštalovať všetky zakúpené tlačové kazety ešte pred dátumom vyznačeným na obale.



Odstránenie ružovej pásky:





Nedotýkať sa

Pripravte tlačiareň a kazetu:

- Skontrolujte, že je tlačiareň zapnutá a že ste vybrali kartón z vnútra tlačiarne.
- 2. Otvorte dvierka priestoru tlačových kaziet na tlačiarni.
- 3. Odstránte z kazety ružovú pásku.



Vložte kazetu:

- Ak vymieňate tlačovú kazetu za novú, vyberte ju zatlačením na kazetu vo vozíku smerom dolu a potiahnutím smerom von.
- Držte náhradnú kazetu označením hore. Vsuňte kazetu pod miernym vzostupným uhlom do vozíka tak, aby medené kontakty smerovali dovnútra. Zatlačte na kazetu, kým nezapadne na miesto.
- 3. Zatvorte dvierka priestoru tlačových kaziet.

Obrazový displej fotoaparátu zobrazuje ikonu s približnou úrovňou atramentu v nainštalovanej kazete (100-66%, 65-33% alebo 32-0%). Ak tlačová kazeta nepochádza od spoločnosti HP, ikona úrovne atramentu sa nezobrazí.

Po každej inštalácii alebo výmene tlačovej kazety sa na obrazovom displeji fotoaparátu zobrazí správa so žiadosťou o vloženie obyčajného papiera, aby tlačiareň mohla zarovnať tlačovú kazetu. To zaručuje výtlačky vysokej kvality.

Zarovnanie kazety:

- 1. Vložte papier do vstupného zásobníka a stlačte tlačidlo **OK**.
- 2. Kazetu zarovnajte podľa pokynov na obrazovke.

Pozrite časť Zarovnávanie tlačovej kazety.

Tlačovú kazetu vybratú z tlačiarne vždy uskladnite do chrániča tlačovej kazety. Chránič kazety chráni atrament pred vyschnutím. Nesprávne skladovanie kazety môže zapríčiniť poruchu kazety.

V niektorých krajinách a regiónoch nie je chránič kazety súčasťou balenia tlačiarne, dodáva sa však s fotografickou kazetou pre odtiene sivej HP Gray Photo, ktorú je možné zakúpiť samostatne. V ostatných krajinách a regiónoch je chránič súčasťou balenia tlačiarne.

Skladovanie kazety mimo tlačiarne:

→ Pri vkladaní zasuňte tlačovú kazetu do chrániča pod miernym uhlom, aby bezpečne zapadla na miesto.




Pripojenie fotoaparátu

Ak chcete tlačiť obrázky nasnímané fotoaparátom, je potrebné fotoaparát umiestniť do doku tlačiarne.



Poznámka K portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne môžete pripojiť fotoaparát s certifikáciou PictBridge (pomocou kábla USB priloženého k fotoaparátu s certifikáciou PictBridge) a tlačiť obrázky z neho. Nemôžete však naraz uložiť fotoaparát prenosného fotografického štúdia HP Photosmart 420 series do doku pre fotoaparát a pripojiť fotoaparát s certifikáciou PictBridge k portu pre fotoaparát.

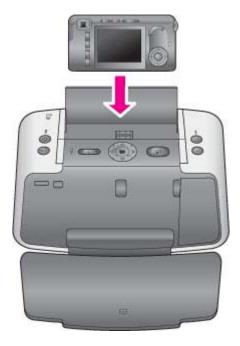

Vloženie fotoaparátu do doku:

- 1. Ak je to potrebné, otvorte kryt doku pre fotoaparát.
- Držte fotoaparát tak, aby bol obrazový displej smerom k vám a aby spodná časť fotoaparátu bola dole.
- 3. Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý.
- 4. Vložte fotoaparát do doku tak, aby sa plôška konektoru v doku pre fotoaparát pripojila ku konektoru na spodnej strane fotoaparátu.
- Vo väčšine prípadov uloženie fotoaparátu do doku zapne aj tlačiareň a fotoaparát. Ak sa tak nestane, stlačte tlačidlo zapnutia alebo vypnutia na ovládacom paneli tlačiarne.



Poznámka Ak je fotoaparát uložený v doku, po ôsmich minútach nečinnosti obrazový displej fotoaparátu stmavne. Obrazový displej fotoaparátu sa znovu zapne, ak je z pripojeného počítača alebo zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth odoslaná tlačová úloha alebo ak stlačíte ľubovoľné

tlačidlo prenosného fotografického štúdia HP Photosmart. Po desiatich minútach nečinnosti sa obrazový displej fotoaparátu úplne vypne. Displej znovu zapnete stlačením tlačidla **zapnutia alebo vypnutia** na ovládacom paneli tlačiarne.

3 Základy tlače

Prenosné fotografické štúdio HP Photosmart 420 series umožňuje dosiahnuť pôsobivé výtlačky bez toho, aby ste sa čo i len priblížili k počítaču. Po nastavení tlačiarne pomocou pokynov, ktoré sú vložené v krabici, vás bude deliť iba niekoľko krokov od začiatku tlače obrázkov. Táto časť popisuje:

- Tlač z fotoaparátu v doku
- Tlač z iných zariadení



Poznámka Pri postupe podľa nasledujúcich pokynov vždy používajte tlačidlá na ovládacom paneli, pokiaľ nie je uvedené inak. Pamätajte tiež na to, že väčšina tlačidiel fotoaparátu je počas umiestnenia fotoaparátu do doku neaktívna. Jedinou výnimkou je tlačidlo **Zapnúť alebo vypnúť**, ktoré vypne iba fotoaparát.

Tlač z fotoaparátu v doku

Tlač obrázkov priamo z fotoaparátu uloženého v doku je najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom, ako premeniť digitálne obrázky na vynikajúce výtlačky. Táto časť popisuje:

- Zobrazenie obrázkov na tlač
- Vylepšenie kvality obrázkov
- Tlač obrázkov

Zobrazenie obrázkov na tlač

Prehľadávať a tlačiť obrázky môžete buď z obrazového displeja fotoaparátu alebo z obrazovky televízora (po pripojení tlačiarne k obrazovke pomocou priloženého televízneho kábla).

Zobrazenie obrázkov

Obrázky, ktoré chcete tlačiť, môžete vyberať pomocou ovládacieho panela tlačiarne alebo pomocou diaľkového ovládania, ktoré bolo vložené v krabici. Uistite sa, že vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte fotoaparátu sú obrázky a že je fotoaparát uložený v doku pre fotoaparát.

Zobrazenie obrázkov po jednom:

→ Pohybujte sa medzi obrázkami stláčaním tlačidiel ◄ a ► na ovládacom paneli tlačiarne.

Zobrazenie obrázkov ako miniatúr:

- Obrázky v režime miniatúr zobrazíte stlačením tlačidla lupy na ovládacom paneli tlačiarne.
- 2. Medzi miniatúrami sa môžete presúvať pomocou navigačných šípok na ovládacom paneli tlačiarne. Aktuálny obrázok je zvýraznený.

- 3. Máte na výber z nasledujúcich možností:
 - Opustiť zobrazenie miniatúr a zobraziť vybraný obrázok v plnej veľkosti stlačením tlačidla OK.
 - Tlačiť zvýraznený obrázok stlačením tlačidla pre tlače úlohy.

Zobrazenie obrázkov na televízore

Súpravu HP Photosmart 420 series môžete pripojiť k televíznej obrazovke, na ktorej môžete zobrazovať a vyberať obrázky, ktoré chcete tlačiť.

Ako zobraziť obrázky na televízore

- Pripojte tlačiareň k televíznej obrazovke pomocou priloženého televízneho kábla.
- Zapnite televízor a zmeňte nastavenie televízora tak, aby prijímal signál z
 prenosného fotografického štúdia HP Photosmart. Bližšie informácie nájdete v
 používateľskej príručke, ktorá bola priložená k televízoru.
- 3. Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte tlačidlo **obrazového výstupu**.
- 4. Pomocou navigačných šípok tlačiarne alebo diaľkového ovládania sa presúvajte medzi obrázkami. Ak chcete obrázky zobraziť ako prezentáciu, stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo Prehrať/pozastaviť. Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu obrázkov po jednom, stlačte znovu tlačidlo Prehrať/pozastaviť. Bližšie informácie o diaľkovom ovládaní náidete v časti Diaľkové ovládanie.

Vylepšenie kvality obrázkov

Prenosné fotografické štúdio HP Photosmart 420 series poskytuje rôzne nastavenia a technológie HP Real Life, ktoré môžu vylepšiť kvalitu obrázkov. S výnimkou nastavenia **Remove Red Eyes (Odstrániť efekt červených očí)** tieto nastavenia nemenia pôvodný obrázok. Majú vplyv iba na tlač.

Ako odstrániť z obrázkov efekt červených očí:

- V režime zobrazovania obrázkov stlačte tlačidlo OK.
- V ponuke Print Menu (Tlač) vyberte položku Remove Red Eyes (Odstrániť efekt červených očí) a stlačte tlačidlo OK. Môžete tiež vybrať položku Remove Red Eyes (Odstrániť efekt červených očí) v ponuke Playback Menu (Prehrávanie). Postupujte podľa pokynov na obrazovom displeji fotoaparátu a vyberte možnosť View Changes (Zobraziť zmeny), Save Changes (Uložiť zmeny) alebo Cancel (Zrušiť).

Priblíženie a orezanie obrázka

- 1. Keď je obrázok zobrazený v plnej veľkosti, stlačte tlačidlo lupy +. Úroveň priblíženia môžete zvýšiť opakovaným stlačením tlačidla lupy +. Rám orezania ukazuje, ktorá časť obrázka bude vytlačená. Ak je pravdepodobné, že kvalita obrázka bude pri aktuálnej úrovni priblíženia neprijateľná, zobrazí sa varovanie. V tomto prípade rám orezania zmení farbu zo zelenej na žltú. Stlačením tlačidla lupy znížite úroveň priblíženia priblíženého obrázka. Stlačením tlačidla OK sa okamžite vrátite k zobrazeniu obrázka v normálnej veľkosti.
- Pomocou navigačných šípok môžete podľa potreby pohybovať rámom orezania po obrázku.



Poznámka Ak chcete vytlačiť viac kópií priblíženého obrázka, stlačte pri priblíženom obrázku tlačidlo pre **tlač úlohy** toľko krát, koľko kópií požadujete. Ak sa obrázok vráti do pôvodnej veľkosti, je nutné ho znovu priblížiť, ak chcete tlačiť priblížený obrázok.

Tlač obrázkov

Táto časť obsahuje popis bežných tlačových úloh. Pred tým, ako skúsite tlačiť, skontrolujte, či ste vložili fotografický papier a tlačovú kazetu a či ste umiestnili fotoaparát do doku pre fotoaparát.



Poznámka Počas tlače nevyberajte fotoaparát z doku. Ak vyberiete počas tlače fotoaparát z doku, všetky tlačové úlohy budú zrušené.

Vytlačenie aktuálnej fotografie

- 1. Pomocou tlačidiel 🐗 a 🕨 sa presuňte na obrázok, ktorý chcete tlačiť.
- Stlačte tlačidlo pre tlač úlohy toľkokrát, koľko kópií výtlačkov aktuálneho obrázku chcete. Aktuálnu úlohu zrušíte stlačením tlačidla zrušenia akcie.

Vytlačenie iba nových obrázkov:



Poznámka Nové obrázky sú obrázky, ktoré fotoaparát nasnímal od posledného uloženia do doku.

- 1. Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte ponuku **Print Menu (Tlač)**.
- 2. Pomocou tlačidla wyberte položku Print New (Tlačiť nové) a stlačte tlačidlo OK.
- 3. Pomocou tlačidla wyberte rozloženie strany a stlačte tlačidlo **OK**.

Tlač všetkých obrázkov:

- Stlačením tlačidla OK zobrazíte ponuku Print Menu (Tlač).
- Pomocou tlačidla y vyberte položku Print All (Tlačiť všetky) a stlačte tlačidlo OK.
- Pomocou tlačidla wyberte rozloženie strany a stlačte tlačidlo OK.

Tlač pasových fotografií:

- Pomocou tlačidiel a sa presuňte na obrázok, ktorý chcete tlačiť ako pasovú fotografiu.
- Stlačením tlačidla OK zobrazíte ponuku Print Menu (Tlač).
- Stlačením tlačidla wyberte položku Passport Photo (Pasová fotografia) a stlačte tlačidlo OK.
- 4. Tlačidlom ▼ vyberte jednu z nasledujúcich veľkostí pasových fotografií:
 - 2 x 2 palce
 - 35 x 45 mm
 - 25,4 x 36,4 mm
 - 36.4 x 50.8 mm
 - 45 x 55 mm
- Stlačte tlačidlo OK. Aktuálny obrázok sa zobrazí s rámom orezania, ktorý označuje, ktorá časť obrázka bude vytlačená.

- Pomocou navigačných šípok môžete podľa potreby pohybovať rámom orezania po obrázku. Rám orezania ukazuje, ktorá časť obrázka bude vytlačená. Ak chcete zvýšiť alebo znížiť úroveň priblíženia, stlačte tlačidlá lupy.
- Stlačte tlačidlo pre tlač úlohy. Aktuálny obrázok bude vytlačený toľkokrát, koľkokrát sa zmestí na jeden list fotografického papiera vloženého v tlačiarni.

Tlač z iných zariadení

Tlačiareň môžete používať s inými zariadeniami a na zdieľanie obrázkov s priateľmi a rodinou. Tlačiť môžete z:

- počítačov (pozrite časť Počítač),
- digitálnych fotoaparátov s certifikáciou PictBridge (pozrite časť Fotoaparát s certifikáciou PictBridge).
- zariadení s technológiou bezdrôtového pripojenia Bluetooth (pozrite časť Zariadenia s technológiou bezdrôtového pripojenia Bluetooth).

Počítač

Predtým, ako budete môcť použiť softvér HP Photosmart na tlač obrázkov z počítača, budete musieť preniesť obrázky do počítača. Bližšie informácie nájdete v časti Prenos obrázkov do počítača.

Bližšie informácie o inštalácii softvéru HP Photosmart nájdete v inštalačných pokynoch, ktoré sú vložené v krabici s tlačiarňou. Súčasťou softvéru HP Photosmart je rozhranie, ktoré sa zobrazí vždy, keď tlačíte z počítača.

Aby ste zabezpečili, že máte najnovšie funkcie a vylepšenia, aktualizujte softvér každých niekoľko mesiacov. Bližšie informácie nájdete v časti Aktualizácia softvéru HP Photosmart.



Poznámka Bližšie informácie o rôznych nastaveniach tlače, ktoré sú dostupné pri tlači z počítača, nájdete v pomocníkovi tlačiarne HP Photosmart na počítači. Informácie o spustení pomocníka na počítači nájdete v časti Vyhľadanie ďalších informácií.

Softvér HP Image Zone a funkcia HP Instant Share

Softvér HP Image Zone umožňuje:

- Použiť obrázky na tvorivé projekty, napríklad albumy výstrižkov, pohľadnice a nažehľovacie obrázky.
- Zoradiť obrázky do albumov a vyhľadávať ich podľa kľúčových slov a dátumov (iba v systémoch Windows).
- Upravovať a vylepšovať obrázky pridaním textu alebo upravením farieb.
- Zdieľať obrázky s rodinou a priateľmi pomocou funkcie HP Instant Share.

Bližšie informácie o softvéri HP Image Zone nájdete v pomocníkovi tlačiarne HP Photosmart na počítači.

Pomocou funkcie HP Instant Share môžete zdieľať obrázky s rodinou a priateľmi pomocou e-mailu, albumov online alebo služby vyvolávania fotografií online. Tlačiareň musí byť pripojená k počítaču pomocou kábla USB. Počítač musí mať pripojenie k internetu a nainštalovaný všetok softvér HP. Ak sa pokúsite použiť funkciu HP Instant

Share bez toho, aby ste mali nainštalovaný alebo nakonfigurovaný všetok potrebný softvér, zobrazí sa správa s pokynmi na jeho inštaláciu alebo nastavenie. Bližšie informácie o funkcii HP Instant Share nájdete v *Používateľskej príručke pre fotoaparát*.

Prenos obrázkov do počítača

Ak ste prepojili obidve zariadenia pomocou rozhrania USB a nainštalovali potrebný softvér HP Photosmart, môžete prenášať obrázky zo súpravy HP Photosmart 420 series do počítača. Bližšie informácie nájdete v inštalačných pokynoch, ktoré boli vložené v krabici. Aby ste mohli s obrázkami pracovať v softvéri na úpravu obrázkov, napríklad v softvéri HP Image Zone, je potrebné ich preniesť do počítača.

Prenos obrázkov do počítača:

- 1. Ak je fotoaparát zapnutý, vypnite ho.
- 2. Uložte fotoaparát do doku na vrchnej strane tlačiarne.
- 3. Stlačte tlačidlo uloženia.
- 4. Postupujte podľa pokynov v počítači.

Fotoaparát s certifikáciou PictBridge

Ak pripojíte digitálny fotoaparát s certifikáciou PictBridge priamo k portu pre fotoaparát na tlačiarni pomocu kábla USB, môžete tlačiť obrázky z fotoaparátu. Pri tlači z digitálneho fotoaparátu tlačiareň používa nastavenia, ktoré ste vybrali vo fotoaparáte. Viac informácií nájdete v dokumentácii priloženej k fotoaparátu.

Tlač z fotoaparátu s certifikáciou PictBridge

Používanie fotoaparátu s certifikáciou PictBridge s tlačiarňou je rýchle a jednoduché.



Poznámka Pred pripojením fotoaparátu s certifikáciou PictBridge k portu pre fotoaparát sa uistite, že v doku nie je uložený fotoaparát prenosného fotografického štúdia. Naraz je možné pripojiť iba jeden fotoaparát.

Tlač pomocu fotoaparátu s certifikáciou PictBridge:

- Zapnite digitálny fotoaparát s certifikáciou PictBridge a vyberte obrázky, ktoré chcete tlačiť.
- Do tlačiarne vložte fotografický papier.
- Skontrolujte, že je fotoaparát v režime PictBridge a pripojte ho k portu pre fotoaparát na **prednej** strane tlačiarne pomocou kábla USB, ktorý bol k fotoaparátu s certifikáciou PictBridge priložený.
 Tlač sa automaticky spustí, hneď ako tlačiareň rozpozná fotoaparát s certifikáciou PictBridge.

Zariadenia s technológiou bezdrôtového pripojenia Bluetooth

Je možné tlačiť tiež zo zariadení s technológiou bezdrôtového pripojenia Bluetooth, napríklad z digitálnych fotoaparátov, zariadení PDA, laptopov a mobilných telefónov. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi tlačiarne HP Photosmart na počítači a v dokumentácii, ktorá bola priložená k zariadeniu s technológiou bezdrôtového pripojenia Bluetooth.

Pripojenie pomocou technológie Bluetooth

Ak chcete použiť pripojenie pomocou tehnológie Bluetooth, všetky zariadenia musia mať nainštalovaný potrebný hardvér a softvér. Adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth musí byť tiež pripojený k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne. Adaptér je dostupný samostatne. Viac informácií nájdete v dokumentácii priloženej k adaptéru.

Tlač zo zariadenia s podporou technológie bezdrôtového pripojenia Bluetooth

Základný postup pre tlač z ľubovoľného zariadenia s technológiou bezdrôtového pripojenia Bluetooth je rovnaký:

Postup tlače zo zariadenia s podporou technológie bezdrôtového pripojenia Bluetooth

- 1. Spustite na zariadení hľadanie dostupných tlačiarní s technológiou Bluetooth.
- 2. Keď sa na zariadení zobrazí tlačiareň, vyberte ju.
- 3. Tlačte.

Podrobné pokyny nájdete v dokumentácii priloženej k zariadeniu.

4 Údržba a preprava tlačiarne

Tlačiareň prenosného fotografického štúdia HP Photosmart 420 series nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Dodržovaním pokynov v tejto kapitole zvýšite životnosť tlačiarne a spotrebného materiálu používaného na tlač a zaistíte, že sa fotografie budú tlačiť vždy v najvyššej kvalite.

Informácie o údržbe fotoaparátu HP Photosmart 420 series nájdete v *používateľskej* príručke pre fotoaparát.

Čistenie a údržba tlačiarne

Tlačiareň i tlačové kazety udržujte čisté a dobre udržované. Riaďte sa jednoduchými pokynmi v tejto časti.

Čistenie vonkajšej strany tlačiarne

- 1. Vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel od zadnej časti tlačiarne.
- 2. Ak je v tlačiarni nainštalovaná voliteľná vnútorná batéria HP Photosmart, vyberte ju a zatvorte kryt priestoru pre batériu.
- 3. Otrite vonkajšie časti tlačiarne jemnou tkaninou mierne navlhčenou do vody.



Upozornenie 1 Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Čistiace prostriedky a saponáty pre domácnosť môžu spôsobiť poškodenie povrchu tlačiarne.

Upozornenie 2 Nečistite vnútorné časti tlačiarne. Dovnútra tlačiarne nesmú vniknúť žiadne tekutiny.

Čistenie tlačovej kazety

Ak sa na vytlačených obrázkoch objavia biele čiary alebo jednofarebné pruhy, je pravdepodobne potrebné vyčistiť tlačovú kazetu. Nečistite kazetu častejšie, ako je nevyhnutne potrebné, pretože sa tým spotrebováva atrament.

- 1. Umiestite fotoaparát do doku pre fotoaparát v tlačiarni.
- 2. Stlačením tlačidla **OK** zobrazte karty ponuky.
- 3. Vyberte možnosť Clean cartridge (Vyčistiť kazetu) a stlačte tlačidlo OK.
- Podľa pokynov na displeji fotoaparátu vložte do tlačiarne papier, aby mohla tlačiareň po vyčistení kazety vytlačiť testovaciu stranu. Použite obyčajný papier alebo indexové karty, nespotrebovávajte zbytočne fotografický papier.
- 5. Stlačením tlačidla **OK** spusťte čistenie tlačovej kazety.
- 6. Po dokončení čistenia kazety a vytlačení testovacej strany testovaciu stranu prezrite a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Ak testovacia strana obsahuje biele pruhy alebo na nej chýbajú niektoré farby, je potrebné tlačovú kazetu vyčistiť znova. Na displeji fotoaparátu vyberte možnosť Yes (Áno) a stlačte tlačidlo OK.
 - Ak je kvalita tlače na testovacej strane uspokojivá, vyberte na displeji fotoaparátu možnosť Cancel (Zrušiť) a stlačte tlačidlo OK.

Kazetu môžete vyčistiť až trikrát po sebe. Každé ďalšie čistenie je dôkladnejšie a spotrebuje viacej atramentu.

Ak uvedeným spôsobom vykonáte všetky tri úrovne čistenia a na testovacej strane sa stále objavujú biele pruhy alebo chýbajú farby, je pravdepodobne potrebné odstrániť farbu z medených kontaktov tlačovej kazety. Ďalšie informácie nájdete v časti Čistenie kontaktov tlačovej kazety.



Poznámka Ak kazeta alebo tlačiareň nedávno spadli, môžu sa objavovať na výtlačkoch biele pruhy alebo na nich môžu chýbať farby. Tieto problémy sú dočasné a mali by sa sami odstrániť do 24 hodín.

Čistenie kontaktov tlačovej kazety

Ak tlačiareň používate v prašnom prostredí, môžu sa na medených kontaktoch usadiť nečistoty a spôsobovať problémy pri tlači.

Čistenie kontaktov tlačovej kazety:

- 1. Na čistenie kontaktov si pripravte nasledujúce prostriedky:
 - destilovanú vodu (voda z vodovodu môže obsahovať látky, ktoré môžu poškodiť tlačovú kazetu),
 - čisté tkanivo, ktoré nezanecháva vlákna, ktoré by zostávali na tlačovej kazete.
- 2. Otvorte dvierka priestoru tlačovej kazety.
- 3. Vyberte tlačovú kazetu a položte ju na papier tak, aby plôška atramentových trysiek smerovala nahor. Nedotýkajte sa prstami medených kontaktov alebo plôšky s atramentovými tryskami.



Upozornenie Nenechávajte tlačovú kazetu mimo tlačiarne viac ako 30 minút. Ak sú atramentové trysky na vzduchu dlhšie, môžu vyschnúť a spôsobovať pri tlači problémy.

- Mierne navlhčite vatový tampón destilovanou vodou a vyžmýkajte nadbytočnú vodu.
- 5. Tampónom jemne otrite medené kontakty tlačovej kazety.



Upozornenie Nedotýkajte sa atramentovej trysky. Mohlo by to spôsobiť upchanie trysky, zlyhanie prívodu atramentu alebo znečistenie elektrických kontaktov.

- Kroky 4 a 5 opakujte, kým sa na čistom tampóne neprestanú zachytávať zvyšky atramentu a prach.
- 7. Zasuňte tlačovú kazetu späť do tlačiarne a zatvorte dvierka pre tlačovú kazetu.

Tlač testovacej strany

Môžete vytlačiť testovaciu stranu, ktorá obsahuje užitočné informácie o tlačovej kazete, sériové číslo a ďalšie informácie o prenosnom fotografickom štúdiu HP Photosmart.

- 1. Umiestite fotoaparát do doku pre fotoaparát v tlačiarni.
- Vložte papier do zásobníka. Použite obyčajný papier alebo indexové karty, nespotrebovávajte zbytočne fotografický papier.
- 3. Stlačením tlačidla **OK** zobrazte ponuky.
- 4. Vyberte možnosť Print test page (Tlačiť testovaciu stranu) a stlačte tlačidlo OK.

Zarovnávanie tlačovej kazety

Pri prvom nainštalovaní tlačovej kazety do tlačiarne sa kazeta automaticky zarovná. Ak farby na výtlačkoch nie sú vyrovnané alebo ak sa po nainštalovaní novej tlačovej kazety zarovnávacia strana nevytlačí správne, zarovnajte tlačovú kazetu podľa nasledujúcich pokynov.

- 1. Stlačením tlačidla **OK** zobrazte karty ponuky.
- 2. Vyberte možnosť Align cartridge (Zarovnať kazetu) a stlačte tlačidlo OK.
- Na displeji fotoaparátu sa zobrazí správa s pripomenutím, aby ste vložili papier. Vložte papier do tlačiarne, aby mohla byť vytlačená zarovnávacia strana. Použite obyčajný papier alebo indexové karty, nespotrebovávajte zbytočne fotografický papier.
- 4. Stlačením tlačidla **OK** spusťte zarovnávanie tlačovej kazety. Po dokončení zarovnávania tlačovej kazety sa úspešnosť zarovnania potvrdí vytlačením zarovnávacej strany.



- Začiarknutia potvrdzujú, že tlačová kazeta je správne nainštalovaná a funguje správne.
- Ak sa vľavo vedľa niektorého z pruhov objaví znak x, zopakujte zarovnanie tlačovej kazety. Ak sa znak x objavuje stále, vymeňte tlačovú kazetu.

Aktualizácia softvéru HP Photosmart

Pravidelne preberajte aktualizácie softvéru, aby ste mohli používať jeho najnovšie funkcie a vylepšenia. Aktualizácie softvéru HP Photosmart je možné prevziať na webových stránkach www.hp.com/support alebo pomocou funkcie HP Software Update (Aktualizácia softvéru HP).



Poznámka Aktualizácia softvéru, ktorú prevezmete z webových stránok spoločnosti HP, nevykoná aktualizáciu softvéru HP Image Zone.

Prevzatie softvéru (pre systém Windows):



Poznámka Pred použitím funkcie HP Software Update (Aktualizácia softvéru HP) sa pripojte k Internetu.

- V ponuke Start (Štart) vyberte položku Programs (Programy) (v systéme Windows XP vyberteAll Programs (Všetky programy)) > Hewlett-Packard > HP Software Update (Aktualizácia softvéru HP). Zobrazí sa dialógové okno HP Software Update (Aktualizácia softvéru HP).
- 2. Kliknite na tlačidlo Check Now (Skontrolovať). Funkcia HP Software Update (Aktualizácia softvéru HP) vyhľadá na webových stránkach spoločnosti HP aktualizácie softvéru. Ak nie je v počítači nainštalovaná najnovšia verzia softvéru HP Photosmart, zobrazia sa v okne HP Software Update (Aktualizácia softvéru HP) dostupné aktualizácie softvéru.



Poznámka Ak je v počítači nainštalovaná najnovšia verzia softvéru HP Photosmart, zobrazí sa v okne HP Software Update (Aktualizácia softvéru HP) nasledujúca správa: No updates are available for your system at this time. (Pre tento systém nie sú momentálne k dispozícii žiadne aktualizácie.)

- Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, vyberte ju začiarknutím políčka vedľa názvu aktualizácie.
- 4. Kliknite na tlačidlo Install (Inštalovať).
- 5. Inštaláciu dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Prevzatie softvéru (pre systém Macintosh):



Poznámka Pred použitím funkcie HP Photosmart Updater (Aktualizácia softvéru HP) sa pripojte k Internetu.

- 1. Spusťte aplikáciu HP Image Zone.
- Kliknite na kartu Applications (Aplikácie) a potom na tlačidlo HP Software Update (Aktualizácia softvéru HP).
- 3. Podľa pokynov na obrazovke skontrolujte dostupné aktualizácie softvéru. Ak je počítač chránený bránou firewall, je potrebné do aktualizačného programu zadať informácie o serveru proxy.

Skladovanie prenosného fotografického štúdia HP Photosmart a tlačových kaziet

Ak tlačiareň prenosného fotografického štúdia HP Photosmart a tlačové kazety nepoužívate, skladujte ich správnym spôsobom.

Skladovanie prenosného fotografického štúdia HP Photosmart

Tlačiareň prenosného fotografického štúdia HP Photosmart je vyrobená tak, aby jej nevadila dlhá ani krátka nečinnosť.

- Keď tlačiareň nepoužívate, zatvorte kryt vstupného a výstupného zásobníka.
- Tlačiareň skladujte v uzavretom priestore na mieste, kam nedopadá priame slnečné svetlo a kde nie sú extrémne teplotné rozdiely.
- Ak tlačiareň a tlačová kazeta neboli používané dlhšie ako mesiac, vyčistite pred tlačou tlačovú kazetu. Ďalšie informácie nájdete v časti Čistenie tlačovej kazety.
- Ak ukladáte tlačiareň na dlhší čas a v tlačiarni je nainštalovaná voliteľná vnútorná batéria HP Photosmart, vyberte batériu z tlačiarne.

Skladovanie tlačových kaziet

Ak tlačiareň skladujete alebo prepravujete, vždy nechajte používanú tlačovú kazetu v tlačiarni. Tlačiareň pri vypnutí umiesti tlačovú kazetu do ochranného puzdra.



Upozornenie Pred odpojením napájacieho kábla alebo vybratím vnútornej batérie skontrolujte, či tlačiareň dokončila proces vypínania. Bude tak zaistené správne uloženie tlačovej kazety v tlačiarni.

Nasledujúce tipy vám pomôžu pri údržbe tlačových kaziet HP a pri zaistení trvalej kvality tlače:

- Tlačovú kazetu vybratú z tlačiarne vložte do ochranného puzdra. Zabránite tak vyschnutiu atramentu.
 - V niektorých krajinách a oblastiach nie je ochranné puzdro pre tlačové kazety súčasťou balenia tlačiarne, je však dodávané s fotografickou kazetou pre odtiene sivej HP Gray Photo, ktorú je možné zakúpiť samostatne. V ostatných krajinách a oblastiach je ochranné puzdro súčasťou balenia tlačiarne.
- Kým tlačové kazety nepotrebujete, nevyberajte ich z pôvodných obalov. Tlačové kazety by mali byť skladované pri izbovej teplote (15 až 35 °C).
- Kým nie ste pripravení nainštalovať kazetu do tlačiarne, neodstraňujte plastovú pásku chrániacu trysky. Ak bola z tlačovej kazety odstránená plastová páska, nepokúšajte sa ju pripevniť znova. Opätovným prichytením pásky sa tlačová kazeta poškodí.

Udržovanie kvality fotografického papieru

Najlepšie výsledky tlače na fotografický papier dosiahnete, ak dodržíte pokyny v tejto časti.

Skladovanie fotografického papiera

- Papier skladujte v pôvodnom balení alebo v uzavierateľnom plastovom vrecku.
- Krabicu s fotografickým papierom uložte na rovnú plochu na chladnom a suchom mieste.
- Nepoužitý fotografický papier vráťte spať do plastového vrecka. Papier, ktorý zostane v tlačiarni alebo ktorý je vystavený vplyvom prostredia, sa môže začať krútiť.

Manipulácia s fotografickým papierom

- Fotografický papier držte vždy za hrany, aby na ňom nezostali odtlačky prstov.
- Ak má fotografický papier skrútené okraje, vložte ho do pôvodného plastového vrecka a opatrne papier zohnite v opačnom smere, aby sa vyrovnal.

Preprava prenosného fotografického štúdia HP Photosmart

Tlačiareň prenosného fotografického štúdia HP Photosmart je možné jednoducho prepravovať a používať takmer kdekoľvek. Môžete ju vziať so sebou na dovolenku alebo na rodinné oslavy či spoločenské udalosti a priamo tu tlačiť obrázky a rozdávať ich rodine a priateľom.

Ak chcete ešte viac zjednodušiť používanie tlačiarne na cestách, môžete zakúpiť nasledujúce príslušenstvo:

- Vnútorná batéria HP Photosmart: Tlačiareň je možné napájať z dobíjateľnej batérie a tlačiť tak skutočne všade.
- Taška na kompaktné tlačiarne HP Photosmart: Umožňuje prenášať tlačiareň a príslušenstvo pohodlným spôsobom.

Preprava tlačiarne prenosného fotografického štúdia HP Photosmart:

- 1. Vypnite tlačiareň.
- 2. Vyberte fotoaparát z doku v tlačiarni a zatvorte kryt doku pre fotoaparát.
- Vyberte všetok papier zo vstupného a výstupného zásobníka, zatvorte výstupný zásobník a potom vstupný zásobník.



Poznámka Pred odpojením napájacieho kábla skontrolujte, či tlačiareň dokončila proces vypínania. Bude tak zaistené správne uloženie tlačovej kazety v tlačiarni.

- Odpojte napájací kábel.
- 5. Ak je tlačiareň pripojená k počítaču, odpojte kábel USB od počítača.
- 6. Tlačiareň pri prenášaní neotáčajte.



Poznámka Pri prepravovaní tlačiarne nevyberajte tlačovú kazetu.



Tip Tlačiareň prenosného fotografického štúdia HP Photosmart je vybavená pohodlným zabudovaným držadlom, pomocou ktorého ju môžete jednoducho prenášať. Vysuňte držadlo vyklopením z priestoru nad krytom doku pre fotoaparát. Pri prenášaní tlačiarne za držadlo netraste a nehojdajte s tlačiarňou.



Vysunutie držadla

Skontrolujte, či ste nezabudli pribaliť nasledujúce potreby:

- papier,
- napájací kábel,
- digitálny fotoaparát prenosného fotografického štúdia HP Photosmart 420 series,
- náhradné tlačové kazety (ak plánujete tlačiť veľké množstvo fotografií),
- voliteľné príslušenstvo tlačiarne, ktoré budete chcieť používať, napríklad batériu alebo adaptér pre bezdrôtové pripojenie HP Bluetooth,
- kábel USB a disk CD so softvérom HP Photosmart, ak budete tlačiareň pripájať k počítaču.



Poznámka Ak so sebou neberiete dokumentáciu k tlačiarni, skontrolujte, či ste si poznačili správne čísla atramentu pre krajinu alebo oblasť, ktorú plánujete navštíviť, alebo či ste pred cestou zakúpili dostatok tlačových kaziet.

5 Riešenie problémov

Tlačiareň prenosného fotografického štúdia HP Photosmart 420 series je skonštruovaná na spoľahlivé a jednoduché používanie. Táto časť obsahuje odpovede na najčastejšie otázky o používaní tlačiarne a tlači bez počítača. Obsahuje informácie o nasledujúcich témach:

- Problémy s hardvérom tlačiarne
- Problémy s tlačou
- Problémy s tlačou pomocou technológie Bluetooth
- Chybové hlásenia

Informácie o riešení problémov súvisiacich s používaním softvéru HP Photosmart a tlači z počítača nájdete v pomocníkovi pre tlačiareň HP Photosmart na počítači. Informácie o zobrazení pomocníka pre tlačiareň na počítači nájdete v časti Vyhľadanie ďalších informácií.

Informácie o riešení problémov súvisiacich s fotoaparátom HP Photosmart 420 series nájdete v používateľskej príručke pre fotoaparát.

Problémy s hardvérom tlačiarne

Skôr ako sa obrátite na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tipy pre riešenie problémov v tejto časti alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support.



Poznámka Ak chcete pripojiť tlačiareň k počítaču, spoločnosť HP odporúča použiť kábel USB kratší ako 3 metre, aby sa minimalizovalo rušenie spôsobené elektromagnetickými poľami s potenciálne vysokou intenzitou. Dodávaný kábel USB je v súlade s týmto odporúčaním.

Kontrolka stavu bliká červeným svetlom.

Spor Tlačiareň vyžaduje zásah. Vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie

- Skontrolujte pokyny na obrazovom displeji fotoaparátu. Ak je k portu pre fotoaparát na tlačiarni pripojený digitálny fotoaparát alebo fotoaparát súpravy, skontrolujte pokyny na jeho obrazovke. Ak je tlačiareň pripojená k počítaču, skontrolujte pokyny na monitore počítača.
- Vypnite tlačiareň.
 - Ak v tlačiarni **nie je** nainštalovaná vnútorná batéria HP Photosmart, odpojte napájací kábel tlačiarne. Počkajte asi 10 sekúnd a potom napájací kábel opäť pripojte. Zapnite tlačiareň.
 - Ak je v tlačiarni nainštalovaná vnútorná batéria HP Photosmart, odpojte napájací kábel (ak je pripojený). Potom otvorte kryt priestoru pre batériu a vyberte batériu. Počkajte približne 10 sekúnd a potom batériu znovu nainštalujte. Ak chcete, môžete pripojiť napájací kábel. Zapnite tlačiareň.

Po vypnutí tlačiarne kontrolka napájania chvíľu bliká.

Riešenie Toto je bežná časť procesu vypínania. Neoznačuje žiadny problém s tlačiarňou

Kontrolka stavu bliká červeným svetlom.

Spor Vyskytla sa chyba.

Riešenie

- Skontrolujte pokyny na obrazovom displeji fotoaparátu. Ak je k portu pre fotoaparát na tlačiarni pripojený digitálny fotoaparát alebo je v doku pre fotoaparát vložený fotoaparát súpravy, skontrolujte pokyny na jeho obrazovke. Ak je tlačiareň pripojená k počítaču, skontrolujte pokyny na monitore počítača.
- Vypnite tlačiareň.
 - Ak v tlačiarni **nie je** nainštalovaná vnútorná batéria HP Photosmart, odpojte napájací kábel tlačiarne. Počkajte asi 10 sekúnd a potom napájací kábel opäť pripojte. Zapnite tlačiareň.
 - Ak je v tlačiarni nainštalovaná vnútorná batéria HP Photosmart, odpojte napájací kábel (ak je pripojený). Potom otvorte kryt priestoru pre batériu a vyberte batériu. Počkajte približne 10 sekúnd a potom batériu znovu nainštalujte. Ak chcete, môžete pripojiť napájací kábel. Zapnite tlačiareň.
- Ak kontrolka stavu naďalej bliká, navštívte webovú lokalitu www.hp.com/ support alebo sa obráťte na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.

Tlačidlá na ovládacom paneli sú neaktívne.

Spor Vyskytla sa chyba tlačiarne. Približne minútu na obnovenie stavu tlačiarne. Ak sa tak nestane, vyskúšajte niektoré z nasledujúcich riešení.

Riešenie

- Vyberte a znovu vložte fotoaparát do doku tlačiarne. Tým sa problém často odstráni.
- Vypnite tlačiareň.
 - Ak v tlačiarni **nie je** nainštalovaná vnútorná batéria HP Photosmart, odpojte napájací kábel tlačiarne. Počkajte asi 10 sekúnd a potom napájací kábel opäť pripojte. Zapnite tlačiareň.
 - Ak je v tlačiarni nainštalovaná vnútorná batéria HP Photosmart, odpojte napájací kábel (ak je pripojený). Potom otvorte kryt priestoru pre batériu a vyberte batériu. Počkajte približne 10 sekúnd a potom batériu znovu nainštalujte. Ak chcete, môžete pripojiť napájací kábel. Zapnite tlačiareň.
- Ak sa stav tlačiarne neobnoví a tlačidlá ovládacieho panelu sú stále neaktívne, navštívte webovú lokalitu www.hp.com/support alebo sa obráťte na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.

Tlačiareň nerozpozná a nezobrazí obrázky na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti fotoaparátu.

Riešenie

- Vypnite tlačiareň.
 - Ak v tlačiarni **nie je** nainštalovaná vnútorná batéria HP Photosmart, odpojte napájací kábel tlačiarne. Počkajte asi 10 sekúnd a potom napájací kábel opäť pripojte. Zapnite tlačiareň.
 - Ak je v tlačiarni nainštalovaná vnútorná batéria HP Photosmart, odpojte napájací kábel (ak je pripojený). Potom otvorte kryt priestoru pre batériu a vyberte batériu. Počkajte približne 10 sekúnd a potom batériu znovu nainštalujte. Ak chcete, môžete pripojiť napájací kábel. Zapnite tlačiareň.
- Na pamäťovej karte môžu byť uložené typy súborov, ktoré tlačiareň nemôže prečítať priamo z pamäťovej karty. Tento problém nastáva iba v prípade, ak používate fotoaparát s certifikáciou PictBridge pripojený k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne.
 - Uložte obrázky do počítača a vytlačte ich z počítača. Bližšie informácie nájdete v dokumentácii dodávanej s fotoaparátom a v pomocníkovi pre tlačiareň HP Photosmart na počítači.
 - Pri budúcom použití digitálneho fotoaparátu nastavte ukladanie obrázkov do súborov vo formáte, ktorý môže tlačiareň prečítať priamo z pamäťovej karty. Zoznam podporovaných formátov súborov nájdete v časti Špecifikácie tlačiarne. Pokyny pre nastavenie digitálneho fotoaparátu na ukladanie fotografií v určitých formátoch súborov nájdete v dokumentácii fotoaparátu.
- Názvy súborov obrázkov boli zmenené z pôvodných názvov súboru, ktoré im pridelil fotoaparát. Skontrolujte, či s) názvy súborov v súlade so štandardnou konvenciou a štruktúrou pomenovávania súborov používanou fotoaparátom.

Po stlačení tlačidla uloženia sa do počítača nepreniesli všetky obrázky z fotoaparátu.

Spor Chýbajúce obrázky sú uložené vo vnútornej pamäti fotoaparátu. Po stlačení tlačidla **uloženia** na ovládacom paneli tlačiarne sa do počítača prenesú iba obrázky, ktoré sú uložené na pamäťovej karte fotoaparátu.

Riešenie Presuňte obrázky z vnútornej pamäte fotoaparátu na pamäťovú kartu fotoaparátu. Najprv vstúpte do ponuky s kartami stlačením tlačidla OK. Presuňte sa do ponuky Setup Menu (Nastavenie), vyberte položku Move Images to Card (Presunúť obrázky na kartu) a potom stlačte tlačidlo OK.

Môžete tiež pamäťovú kartu vytiahnuť a potom fotoaparát znovu uložiť do doku. Tým dosiahnete, že tlačiareň prenosného fotografického štúdia HP Photosmart bude čítať vnútornú pamäť fotoaparátu.

Tlačiareň je zapojená, ale nezapne sa.

Riešenie

- Tlačiareň má pravdepodobne príliš veľký príkon.
 - Ak v tlačiarni **nie je** nainštalovaná vnútorná batéria HP Photosmart, odpojte napájací kábel tlačiarne. Počkajte asi 10 sekúnd a potom napájací kábel opäť pripojte. Zapnite tlačiareň.
 - Ak je v tlačiarni nainštalovaná vnútorná batéria HP Photosmart, odpojte napájací kábel (ak je pripojený). Potom otvorte kryt priestoru pre batériu a vyberte batériu. Počkajte približne 10 sekúnd a potom batériu znovu nainštalujte. Ak chcete, môžete pripojiť napájací kábel. Zapnite tlačiareň.
- Tlačiareň je možno pripojená do vypnutej zásuvky. Zapnite zásuvku a potom zapnite tlačiareň.
- Tlačiareň je možno pripojená do nekompatibilného zdroja napájania.
 Ak cestujete do zahraničia, uistite sa, že napájací zdroj v navštívenej krajine vyhovuje potrebám napájania tlačiarne a je kompatibilný s napájacím káblom tlačiarne.

Voliteľná vnútorná batéria HP Photosmart je nainštalovaná, ale tlačiareň sa z nej pri zapnutí nenapája.

Riešenie

- Môže byť potrebné batériu nabiť. Batériu začnete nabíjať zapojením napájacieho kábla. Prebiehajúce nabíjanie batérie je signalizované blikaním kontrolky batérie na tlačiarni zeleným svetlom.
- Ak je v tlačiarni nainštalovaná vnútorná batéria HP Photosmart, odpojte napájací kábel (ak je pripojený). Potom otvorte kryt priestoru pre batériu a vyberte batériu. Počkajte približne 10 sekúnd a potom batériu znovu nainštalujte. Ak chcete, môžete pripojiť napájací kábel. Zapnite tlačiareň.

Voliteľná vnútorná batéria HP Photosmart je nainštalovaná v tlačiarni, ale nenabíja sa.

Riešenie

- Ak je pripojený napájací kábel, odpojte ho. Otvorte kryt priestoru pre batériu a vyberte batériu. Počkajte približne 10 sekúnd a potom batériu znovu nainštalujte. Ak chcete, môžete pripojiť napájací kábel. Zapnite tlačiareň. Bližšie informácie o inštalácii batérie nájdete v dokumentácii dodávanej s batériou.
- Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne pripojený k tlačiarni a k zdroju napájania. Keď je tlačiareň vypnutá, kontrolka batérie na tlačiarni bliká zeleným svetlom. To označuje, že sa batéria nabíja.

- Zapnite tlačiareň. Prebiehajúce nabíjanie batérie je signalizované blikaním kontrolky batérie na ovládacom paneli.
- Ak sa tlačiareň nepoužíva, prázdna batéria by sa mala plne nabiť približne za štyri hodiny. Ak sa batéria stále nenabíja, vymeňte ju.

Tlačiareň po zapnutí vydáva hluk alebo začne vydávať hluk po tom, ako sa dlhší čas nepoužívala.

Riešenie Tlačiareň môže vydávať hluk, ak nebola používaná dlhší čas (približne 2 týždne) alebo ak bolo prerušené a opäť obnovené napájanie. Toto je normálny proces – tlačiareň vykonáva postup automatickej údržby, aby sa zabezpečila najvyššia výstupná kvalita.

Diaľkové ovládanie nefunguje.

Spor

- Batéria v diaľkovom ovládaní môže byť vybitá.
- Výstupný zásobník je zatvorený.

Riešenie

- Zakúpte novú batériu CR2025 a nahraďte ňou starú batériu.
- Otvorte výstupný zásobník. Infračervený snímač je umiestnený na prednej strane tlačiarne. Diaľkové ovládanie nedokáže komunikovať s tlačiarňou, ak výstupný zásobník alebo iný predmet zakrýva snímač.
- Zamierte priamo na infračervený snímač na prednej strane tlačiarne. Ak je to potrebné, priblížte sa.
- Odstráňte prekážky, ktoré by mohli zakrývať snímač alebo brániť v priamej línii viditeľnosti medzi snímačom a diaľkovým ovládaním.

Tlačidlá fotoaparátu nefungujú.

Riešenie Stláčate tlačidlá fotoaparátu umiestneného v doku pre fotoaparát. Väčšina tlačidiel fotoaparátu je počas uloženia fotoaparátu v doku neaktívna. Použite miesto toho tlačidlá na ovládacom paneli.

Tlačiareň nerozpozná fotoaparát s certifikáciou PictBridge pripojený k portu pre fotoaparát.

Spor Keď ste pripojili fotoaparát s certifikáciou PictBridge k portu pre fotoaparát, v doku pre fotoaparát už bol uložený fotoaparát prenosného fotografického štúdia HP Photosmart 420 series. Tlačiareň dokáže v jeden okamih rozpoznať iba jeden fotoaparát. Tiež sa mohlo stať, že bol fotoaparát s certifikáciou PictBridge vypnutý.

Riešenie Odpojte obidva fotoaparáty a potom pripojte fotoaparát s certifikáciou PictBridge k portu pre fotoaparát pomocou kábla USB dodávaného s

fotoaparátom. Ak je pripojený iba fotoaparát s certifikáciou PictBridge k portu pre fotoaparát, uistite sa, že je zapnutý.

Na televízore sa nič nezobrazuje.

Spor

- Televízny kábel nie je pripojený.
- Nie je vybratý vstup televízora/videa.
- Prenosné fotografické štúdio HP Photosmart nie je prepnuté do režimu výstupu obrazového signálu.

Riešenie

- Skontrolujte, či je priložený televízny kábel pevne pripojený k tlačiarni a k televízoru.
- Uistite sa, že je televízor nastavený na prijímanie vstupu z tlačiarne. Bližšie informácie nájdete v dokumentácii dodávanej s televízorom.
- Stlačte tlačidlo obrazového výstupu na ovládacom paneli tlačiarne alebo na diaľkovom ovládaní. Kontrolka stavu obrazového výstupu by mala svietiť.

Batérie fotoaparátu sa nenabíjajú.

Riešenie

- Batérie dodávané s fotoaparátom nie sú nabíjateľné. Môžete zakúpiť nabíjateľné batérie a nahradiť nimi dodávané batérie. Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke pre fotoaparát.
- Fotoaparát nie je bezpečne uložený v doku pre fotoaparát na vrchnej strane tlačiarne. Uistite sa, že je fotoaparát v doku uložený správne.
- Uistite sa, že je napájací kábel pripojený k tlačiarni a k funkčnej elektrickej zásuvke.
- Prenosné fotografické štúdio HP Photosmart je práve napájané voliteľnou vnútornou batériou HP Photosmart. Nabíjateľné batérie fotoaparátu sa nebudú nabíjať, pokiaľ tlačiareň nie je pripojená napájacím káblom k elektrickej zásuvke.

Problémy s tlačou

Skôr ako sa obrátite na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tipy pre riešenie problémov v tejto časti alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support.

Papier správne nevstupuje do tlačiarne.

Riešenie

- Uistite sa, že priečna vodiaca lišta tesne prilieha k okraju papiera bez toho, aby ho ohýbala.
- Vo vstupnom zásobníku môže byť príliš veľa papiera. Odstráňte časť papiera a skúste tlačiť znova.
- Ak sa na seba listy fotografického papiera lepia, skúste ich vkladať po jednom.
- Ak používate tlačiareň v prostredí s extrémne vysokou alebo nízkou vlhkosťou vzduchu, vkladajte papier tak hlboko do vstupného zásobníka, ako je to možné, a vkladajte ho po jednotlivých listoch.
- Ak je použitý papier zvlnený, vložte ho do plastového obalu a jemne ho
 ohýbajte v opačnom smere, až kým sa nenarovná. Ak problém pretrváva,
 použite papier, ktorý nie je zvlnený. Informácie o správnom skladovaní
 fotografického papiera a zaobchádzaní s fotografickým papierom nájdete v
 časti Udržovanie kvality fotografického papieru.
- Papier je možno príliš tenký alebo príliš hrubý. Použite fotografický papier pochádzajúci od spoločnosti HP. Ďalšie informácie nájdete v časti Výber najvhodnejšieho papiera pre úlohu.
- Ak používate fotografický papier na panoramatickú tlač s rozmermi 10 x 30 cm, nevkladajte do vstupného zásobníka naraz viac ako desať listov.
 Vloženie viac ako 10 listov tohoto typu papiera môže zapríčiniť problémy so vstupom papiera.

Obrázok sa vytlačil šikmo alebo nie je správne umiestnený na papieri.

Riešenie

- Papier možno nie je vložený správne. Znovu vložte papier a skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku správne zarovnaný. Priečna vodiaca lišta musí tesne priliehať k okraju papiera. Pokyny pre vkladanie papiera nájdete v časti Vkladanie papiera.
- Tlačová kazeta možno vyžaduje zarovnanie. Ďalšie informácie nájdete v časti Zarovnávanie tlačovej kazety.

Z tlačiarne nevyšla žiadna strana.

Riešenie

- Tlačiareň vyžaduje zásah používateľa. Pozrite si pokyny na obrazovom displeji fotoaparátu.
- Je vypnuté napájanie alebo je uvoľnený kábel. Skontrolujte, či je zapnuté napájanie a napájací kábel je pevne pripojený. Ak napájate tlačiareň pomocou batérie, skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a nabitá.

- Je možné, že vo vstupnom zásobníku nie je papier. Skontrolujte, či je papier vložený do vstupného zásobníka správne. Pokvny pre vkladanie papiera nájdete v časti Vkladanie papiera.
- Papier sa mohol v priebehu tlače zaseknúť. V nasledujúcej časti nájdete pokyny na odstránenie zaseknutého papiera.

Papier sa v priebehu tlače zasekol.

Riešenie Skontrolujte pokyny na obrazovom displeji fotoaparátu. Zaseknutý papier odstránite jedným z nasledujúcich riešení.

- Ak časť papiera prešla výstupom na prednej strane tlačiarne, odstránite ho jemným potiahutím smerom k sebe.
- Ak papier vôbec neprešiel výstupom na prednej strane, skúste ho odstrániť zo zadnej strany tlačiarne.
 - Odstráňte zo vstupného zásobníka papier a potom zatiahnite za vstupný zásobník smerom dolu, čím ho plne otvoríte do vodorovnej polohy.
 - Zaseknutý papier odstránite zo zadnej strany tlačiarne jemným zatiahnutím.
 - Zodvihnite vstupný zásobník, kým nezapadne späť do správnej polohy pre vkladanie papiera.
- Ak sa vám nedarí zachytiť okraj zaseknutého papiera a nedokážete ho vytiahnuť, vyskúšajte nasledovný postup:
 - Vypnite tlačiareň.
 - Ak v tlačiarni **nie je** nainštalovaná vnútorná batéria HP Photosmart. odpojte napájací kábel tlačiarne. Počkajte približne 10 sekúnd a potom znovu zapojte napájací kábel.
 - Ak je v tlačiarni nainštalovaná vnútorná batéria HP Photosmart, odpojte napájací kábel (ak je pripojený). Potom otvorte kryt priestoru pre batériu a vyberte batériu. Počkajte približne 10 sekúnd a potom batériu znovu nainštalujte. Ak chcete, môžete pripojiť napájací kábel.
 - Zapnite tlačiareň. Tlačiareň skontroluje, či sa v ceste papiera nenachádza papier a automaticky odstráni zaseknutý papier.

Pokračujte stlačením tlačidla OK.



Tip Ak sa pri tlači zasekáva papier, skúste vkladať listy fotografického ¬ papiera po jednom. Zasuňte papier čo najhlbšie do vstupného zásobníka.

Tlačiareň vytlačila prázdnu stranu.

Riešenie

- Skontrolujte ikonu úrovne atramentu na obrazovom displeji fotoaparátu. Ak v tlačovej kazete nie je atrament, vymeňte ju. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie tlačových kaziet.
- Mohlo sa stať, že ste spustili tlač a vzápätí zrušili proces tlače. Ak zrušíte proces pred začatím tlače obrázku, v tlačiarni už môže byť vložený papier

pripravený na tlač. Pri nasledujúcej tlači tlačiareň vysunie prázdnu stranu a potom začne tlačiť novú úlohu.

Tlačiareň vysunie papier počas prípravy na tlač.

Riešenie Priame slnečné svetlo môže ovplyvňovať činnosť automatického senzoru papiera. Premiestnite tlačiareň mimo dosahu priameho slnečného svetla. Tlačiareň papier tiež vysunie, ak zistí, že sa na papier už tlačilo.

Kvalita tlače je nízka.

Riešenie

- V tlačovej kazete dochádza atrament. Skontrolujte ikonu úrovne atramentu na obrazovom displeji fotoaparátu a ak je to potrebné, vymeňte kazetu.
 Ďalšie informácie nájdete v časti Vložte kazetu:.
- Je možné, že v čase snímania obrázku bolo v digitálnom fotoaparáte nastavené nízke rozlíšenie. Ak chcete v budúcnosti dosiahnuť lepšie výsledky, nastavte digitálny fotoaparát na vyššie rozlíšenie.
- Uisitite sa, že pre danú úlohu používate správny druh fotografického papiera.
 Najlepšie výsledky dosiahnete použitím fotografického papiera pochádzajúceho od spoločnosti HP. Ďalšie informácie nájdete v časti Výber najvhodnejšieho papiera pre úlohu.
- Je možné, že tlačíte na nesprávnu stranu papiera. Skontrolujte, či je papier vložený tlačovou stranou smerom k prednej strane tlačiarne.
- Tlačová kazeta môže vyžadovať vyčistenie. Bližšie informácie nájdete v časti Čistenie tlačovej kazety.
- Tlačová kazeta môže vyžadovať zarovnanie. Bližšie informácie nájdete v časti Zarovnávanie tlačovej kazety.

Obrázky označené na tlač v digitálnom fotoaparáte sa nevytlačia.

Riešenie Niektoré digitálne fotoaparáty s certifikáciou PictBridge umožňujú označiť na tlač obrázky aj na pamäťovej karte, aj vo vnútornej pamäti fotoaparátu (súbor DPOF). Ak sú obrázky označené iba vo vnútornej pamäti a potom ich premiestnite z vnútornej pamäte fotoaparátu na pamäťovú kartu, označenia sa neprenesú. Označte obrázky na tlač až po ich prenesení z vnútornej pamäte digitálneho fotoaparátu na pamäťovú kartu. Toto neplatí pre fotoaparát prenosného fotografického štúdia HP Photosmart.

Keď sa pri prvom uložení fotoaparátu do doku pre fotoaparát zobrazí otázka, či chcete tlačiť označené obrázky, vyberte možnosť **Yes (Áno)**.

Niektoré príkazy v ponukách sú tmavé.

Riešenie

- Pokúšate sa tlačiť videoklip. Tlač videoklipov nie je podporovaná. Skúste vytlačiť iný obrázok.
- Vo fotoaparáte nie sú žiadne obrázky. Nasnímajte nejaké obrázky a potom skúste tlačiť.
- Aktuálny obrázok bol nasnímaný iným fotoaparátom a potom skopírovaný do vnútornej pamäte alebo na pamäťovú kartu fotoaparátu prenosného fotografického štúdia HP Photosmart 420 series. Pre tieto obrázky nie sú možnosti tlače a odstránenia efektu červených očí dostupné.

Problémy s tlačou pomocou technológie Bluetooth

Skôr ako sa obrátite na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tipy pre riešenie problémov v tejto časti alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support. Tiež si prečítajte dokumentáciu dodávanú s adaptérom pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth a so zariadením s technológiou bezdrôtového pripojenia Bluetooth.

Zariadenie s technológiou Bluetooth nedokáže nájsť tlačiareň.

Riešenie

- Skontrolujte, či je adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth pripojený k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne. Keď je adaptér pripravený na prijímanie údajov, začne blikať kontrolka na adaptéri.
- Môžete byť od tlačiarne príliš ďaleko. Premiestnite zariadenie s technológiou bezdrôtového pripojenia Bluetooth bližšie k tlačiarni. Maximálna odporúčaná vzdialenosť medzi zariadením s technológiou bezdrôtového pripojenia Bluetooth a tlačiarňou je 10 metrov.

Z tlačiarne nevyšla žiadna strana.

Riešenie Tlačiareň možno nerozpoznala typ súboru odoslaný zariadením s technológiou bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Zoznam súborových formátov podporovaných tlačiarňou nájdete v časti Špecifikácie tlačiarne.

Kvalita tlače je nízka.

Riešenie Obrázok, ktorý ste tlačili, môže mať nízke rozlíšenie. Ak chcete v budúcnosti dosiahnuť lepšie výsledky, nastavte zariadenie na vyššie rozlíšenie, ak je to možné. Uvedomte si, že obrázky nasnímané fotoaparátmi s rozlíšením VGA, napríklad fotoaparátmi v bezdrôtových telefonoch, môžu mať príliš nízke rozlíšenie na dosiahnutie výtlačkov vysokej kvality.

Obrázok sa vytlačil s okrajmi.

Riešenie Tlačová aplikácia nainštalovaná na zariadení s technológiou Bluetooth možno nepodporuje tlač bez okrajov. Obráťte sa na predajcu zariadenia alebo navštívte webovú lokalitu podpory predajcu, kde môžete získať najnovšie aktualizácie tlačovej aplikácie.

Chybové hlásenia

Skôr ako sa obrátite na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tipy pre riešenie problémov v tejto časti alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support.

Počas uloženia fotoaparátu v doku na vrchnej strane tlačiarne sa na obrazovom displeji fotoaparátu môžu zobraziť nasledujúce chybové hlásenia. Problém riešte podľa pokynov.

Chybové hlásenie: Open output door or clear paper jam, then press OK (Otvorte výstupné dvierka alebo odstráňte zaseknutý papier a stlačte tlačidlo OK).

Riešenie Zaseknutý papier odstránite jedným z nasledujúcich riešení.

- Ak časť papiera prešla výstupom na prednej strane tlačiarne, odstránite ho jemným potiahutím smerom k sebe.
- Ak papier vôbec neprešiel výstupom na prednej strane, skúste ho odstrániť zo zadnej strany tlačiarne.
 - Odstráňte zo vstupného zásobníka papier a potom zatiahnite za vstupný zásobník smerom dolu, čím ho plne otvoríte do vodorovnej polohy.
 - Zaseknutý papier odstránite zo zadnej strany tlačiarne jemným zatiahnutím.
 - Zodvihnite vstupný zásobník, kým nezapadne späť do správnej polohy pre vkladanie papiera.
- Ak sa vám nedarí zachytiť okraj zaseknutého papiera a nedokážete ho vytiahnuť, vyskúšaite nasledovný postup:
 - Vypnite tlačiareň.
 - Ak v tlačiarni nie je nainštalovaná vnútorná batéria HP Photosmart, odpojte napájací kábel tlačiarne. Počkajte približne 10 sekúnd a potom znovu zapojte napájací kábel.
 - Ak je v tlačiarni nainštalovaná vnútorná batéria HP Photosmart, odpojte napájací kábel (ak je pripojený). Potom otvorte kryt priestoru pre batériu a vyberte batériu. Počkajte približne 10 sekúnd a potom batériu znovu nainštalujte. Ak chcete, môžete pripojiť napájací kábel.
 - Zapnite tlačiareň. Tlačiareň skontroluje, či sa v ceste papiera nenachádza papier a automaticky odstráni zaseknutý papier.
- Pokračujte stlačením tlačidla OK.

Chybové hlásenie: Print cartridge is not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Tlačová kazeta nie je kompatibilná. Použite správnu kazetu HP.)

Riešenie Vymeňte tlačovú kazetu za kazetu, ktorá je kompatibilná s tlačiarňou. Bližšie informácie nájdete v časti Vkladanie tlačových kaziet.

Chybové hlásenie: Already connected to a camera. (Tlačiareň je už pripojená k fotoaparátu.)

Riešenie Pokúšate sa pripojiť fotoaparát k portu pre fotoaparát, kým je fotoaparát prenosného fotografického štúdia v doku pre fotoaparát, alebo sa pokúšate uložiť fotoaparát do doku, keď je už k portu pre fotoaparát pripojený iný fotoaparát s certifikáciou PictBridge. Naraz môže byť pripojený iba jeden fotoaparát. Ak chcete pripojiť iný fotoaparát, najprv odstráňte fotoaparát, ktorý pripojený alebo uložený v doku.

Chybové hlásenie: Check computer connection. (Skontrolujte pripojenie k počítaču.)

Riešenie Vykonaná akcia vyžaduje, aby bola prenosné fotografické štúdio pripojené k počítaču. Uistite sa, že je tlačiareň pripojená k počítaču pomocou kábla USB.

6 Špecifikácie

Táto časť uvádza minimálne systémové požiadavky pre inštaláciu softvéru tlačiarne HP Photosmart a vybraté špecifikácie tlačiarne.

Úplný zoznam špecifikácií fotoaparátu prenosného fotografického štúdia HP Photosmart nájdete v *používateľskej príručke pre fotoaparát* (v závislosti od krajiny alebo oblasti ju nájdete v krabici s fotoaparátom alebo v elektronickej podobe na disku CD s používateľskou príručkou pre tlačiareň HP Photosmart).

Systémové požiadavky

Súčasť	Minimálne požiadavky pre počítač so systémom Windows	Minimálne požiadavky pre počítač Macintosh
Operačný systém	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional	Mac OS X 10.2.3 až 10.3.x
Procesor	Intel® Pentium® II (alebo ekvivalentný) alebo lepší	G3 alebo novší
Operačná pamäť	64 MB (odporúča sa 128 MB)	128 MB
Voľné miesto na disku	500 MB	150 MB
Obrazovka	800 x 600, hĺbka farieb 16 bitov alebo viac	800 x 600, hĺbka farieb 16 bitov alebo viac
Mechanika CD-ROM	4x	4x
Prehľadávač	Microsoft Internet Explorer 5.5 alebo novší	_

Špecifikácie tlačiarne

Kategória	Špecifikácie	
Pripojenie	USB 2.0	
	PictBridge: pomocou predného portu pre fotoaparát	
	Bluetooth : Microsoft Windows XP Home a XP Professional	
Formáty súborov obrázkov	JPEG Baseline	

pokračovanie

Kategória	Špecifikácie		
Okraje	hore 0,0 mm (0,0 palca); dole 0,0 mm (0,0 palca); vľavo/vpravo 0,0 mm (0,0 palca)		
Veľkosti médií	Fotografický papier 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)		
	Fotografický papier 10 x 15 cm s uškom šírky 1,25 cm (4 x 6 palcov s uškom šírky 0,5 palca)		
	Indexové karty 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)		
	Karty A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palca)		
	Karty veľkosti L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palcov)		
	Karty veľkosti L 90 x 127 mm s uškom šírky 12,5 mm (3,5 x 5 palcov s uškom šírky 0,5 palca)		
	Fotografický papier 10 x 30 cm (4 x 12 palcov)		
	Nasledujúce veľkosti médií sú podporované iba pr tlači z počítača: Hagaki, 101 x 203 mm (4 x 8 palcov), 10 x 30 cm (4 x 12 palcov)		
Typ médií	Papier (fotografický)		
	Karty (indexové, A6, L)		
Špecifikácie prostredia	Maximálne počas prevádzky : teplota 5 – 40 °C, relatívna vlhkosť 5 – 90 %		
	Odporúčané počas prevádzky: teplota 15 – 35 °C, relatívna vlhkosť 20 – 80 %		
Zásobník papiera	Jeden zásobník na fotografický papier 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)		
Kapacita zásobníka papiera	20 listov, maximálna hrúbka jedného listu 292 μm (11,5 mil)		
	10 listov fotografického papiera 10 x 30 cm (4 x 12 palcov) na tlač panoramatických fotografií (iba pre tlač z počítača)		
Spotreba energie	Verzia pre USA		
	Pri tlači: 12,3 W		
	V nečinnom stave: 6,29 W		
	Vo vypnutom stave: 4,65 W		
	Medzinárodná verzia		
	Pri tlači: 11,4 W		
	V nečinnom stave: 5,67 W		
	Vo vypnutom stave: 4,08 W		
Číslo modelu napájacieho zdroja	HP Part č. 0957–2121 (Severná Amerika), 100 – 240 V~ (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)		

Kategória	Špecifikácie	
	HP Part č. 0957–2120 (zvyšok sveta), 100 – 240 V~ (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)	
Tlačová kazeta	HP Tri-color (trojfarebná kazeta s objemom 7 ml)	
	HP Tri-color (trojfarebná kazeta s objemom 14 ml)	
	HP Gray Photo (fotografická kazeta pre odtiene sivej)	
	Poznámka Čísla kaziet, ktoré je možné použiť s touto tlačiarňou, sú uvedené na zadnej strane obálky tlačenej verzie používateľskej príručky pre tlačiareň. Ak ste už na tlačiarni niekoľkokrát tlačili, môžete nájsť čísla kaziet tiež v softvéri HP Photosmart. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie tlačových kaziet.	
Podpora štandardu USB 2.0	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional	
	Mac OS X 10.2.3 až 10.3.x	
	Spoločnosť Hewlett-Packard odporúča používať kábel USB kratší ako 3 metre.	
Formáty súborov videa	Motion JPEG AVI	
	Motion JPEG QuickTime	
	MPEG-1	

Kapitola 6

7 Služby pre zákazníkov spoločnosti HP



Poznámka Názov služieb podpory spoločnosti HP sa môže líšiť podľa krajiny alebo regiónu.

V prípade problému postupujte nasledovne:

- Pozrite si dokumentáciu k tlačiarni. Ďalšie informácie nájdete v časti Vyhľadanie ďalších informácií.
- 2. IAk nedokážete problém vyriešiť pomocou informácií v dokumentácii, navštívte lokalitu www.hp.com/support a postupujte nasledovne:
 - Navštívte webové stránky podpory.
 - Pošlite spoločnosti Hewlett-Packard e-mail so žiadosťou o odpovede na svoje otázky.
 - Spojte sa s technikom spoločnosti HP prostredníctvom rozhovoru online.
 - Skontrolujte dostupné aktualizácie softvéru.

Možnosti podpory a jej dostupnosť závisia od konkrétneho výrobku, krajiny alebo regiónu a jazyka.

- 3. Kontaktujte miestneho predajcu. Ak má tlačiareň alebo fotoaparát hardvérovú poruchu, budete musieť zariadenie priniesť k predajcovi, od ktorého ste ho kúpili. Počas trvania obmedzenej doby záruky je servisná služba bezplatná. Po uplynutí záručnej lehoty vám budú účtované servisné poplatky.
- 4. Ak nie ste schopní vyriešiť problém pomocou pomocníka na počítači alebo webových stránok spoločnosti HP, spojte sa so stredikom služieb pre zákazníkov spoločnosti HP pomocou telefónneho čísla pre vašu krajinu alebo región.

Telefonické kontaktovanie služieb pre zákazníkov spoločnosti HP

Kým je prenosné fotografické štúdio HP Photosmart v záruke, máte nárok na bezplatnú telefonickú podporu. Ďalšie informáce nájdete v záručných informáciach, ktoré sú vložené v krabici, alebo navštívte lokalitu www.hp.com/support, kde môžete skontrolovať dobu platnosti bezplatnej podpory.

Po uplynutí obdobia pre bezplatnú telefonickú podporu môžete získať pomoc od spoločnosti Hewlett-Packard za poplatok. Informácie o možnostiach podpory získate od predajcu výrobkov značky HP alebo na telefónnom čísle podpory vo vašej krajine alebo regióne.

Ak chcete získať telefonickú podporu od spoločnosti Hewlett-Packard, zavolajte na príslušné telefónne číslo podpory pre vašu lokalitu. Za volanie sú účtované štandardné poplatky telefónnej spoločnosti.

Západná Európa: Zákazníci v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Španielsku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Nórsku, Portugalsku, Fínsku, Švédsku, Švajčiarsku a Veľkej Británii by mali navštíviť webovú lokalitu www.hp.com/support, kde sú uvedené telefónne čísla podpory pre tieto krajiny a regióny.

Severná Amerika: Volajte 1-800-474-6836 (1-800-HP invent). Telefonická podpora v USA je k dispozícii v angličtine a v španielčine 24 hodín denne 7 dní v týždni (dni a hodiny dostupnosti podpory sa môžu bez upozornenia zmeniť). Táto služba je počas záručnej lehoty bezplatná. Po uplynutí záručnej lehoty vám môže byť účtovaný poplatok.

Iné krajiny a regióny: Pozrite zoznam telefónnych čísiel podpory vnútri prednej obálky tejto príručky.

Telefonovanie

Pri volaní strediska služieb pre zákazníkov spoločnosti HP buďte blízko počítača a tlačiarne. Pripravte si nasledujúce informácie:

- Číslo modelu tlačiarne (vyznačené na prednej strane tlačiarne).
- Výrobné číslo tlačiarne (vyznačené na spodnej strane tlačiarne).
- Číslo modelu fotoaparátu (vyznačené na prednej strane fotoaparátu).
- Výrobné číslo fotoaparátu (vyznačené na spodnej strane fotoaparátu).
- Operačný systém počítača.
- Verziu ovládača tlačiarne:
 - Počítač so systémom Windows: Ak potrebujete zistiť verziu ovládača tlačiarne, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu HP Digital Imaging Monitor na paneli úloh systému Windows a vyberte položkuAbout (Informácie).
 - Počítač Macintosh: Ak chcete zistiť verziu ovládača tlačiarne, použite dialógové okno tlače.
- Správy zobrazené na obrazovom displeji fotoaparátu alebo na monitore počítača.
- Odpovede na nasledujúce otázky:
 - Nastala situácia, kvôli ktorej voláte, už niekedy predtým? Môžete situáciu znova vyvolať?
 - Nainštalovali ste nový hardvér alebo softvér do počítača niekedy v čase, keď situácia nastala?

Odovzdanie výrobku do servisu spoločnosti HP (iba v severnej Amerike)

Spoločnosť HP zaistí prevzatie výrobku a jeho doručenie do centrálneho servisného strediska spoločnosti HP. Naša spoločnosť hradí spiatočné prepravné a manipulačné poplatky. Táto služba je bezplatná počas záručnej lehoty na hardvér. Služba je k dispozícii iba v Severnej Amerike.

Ďalšie možnosti záruky

Za dodatočné poplatky sú k dispozícii rozšírené servisné plány pre tlačiareň. Na webovej lokalite www.hp.com/support vyberte svoju karijnu alebo región a pozrite si časť venovanú službám a záruke, v ktorej sú informácie o rozšírených servisných plánoch.

Register

Α	0	priblíženie obrázka 28
aktualizácia softvéru HP 35	obrázky	pripojenie Bluetooth
atramentové kazety. viz.	odstránenie efektu	tlač 31
tlačové kazety	červených očí 28	príslušenstvo 11, 38
_	orezanie 28 prenos do počítača 31	D
B	priblíženie 28	R riešenie problémov
batérie model 12	približovanie a	blikajúce kontrolky 41
priestor 10	orezávanie 28	chybové hlásenia 51
pricator	vylepšenie kvality 28	problémy s kvalitou 49
Č	zobrazenie na televízore 28	problémy s papierom 47
čiernobiele výtlačky 21	zobrazenie na tlač 27	Služby pre zákazníkov 57
čistenie	zobrazenie v prezentácii 28	technológia Bluetooth 50
kontakty tlačovej kazety 34	odstránenie efektu červených	rozhranie USB
tlačiareň 33	očí 28	port 4
tlačové kazety 33	orezanie obrázka 28	špecifikácie 53
	ovládací panel 8	_
D	Р	S
diaľkové ovládanie 11, 45	papier	skladovanie
digitálne fotoaparáty. viz.	nákup a výber 19	fotografický papier 37 prenosné fotografické
fotoaparáty	riešenie problémov 47	štúdio HP Photosmart 37
dokumentácia inštalačné pokyny 4	špecifikácie 53	tlačové kazety 37
pomocník pre tlačiareň na	údržba 19, 37	Služby pre zákazníkov 57
počítači 4	vkladanie 20	softvér HP Photosmart
príručky 4	zásobníky 4	aktualizácia 35
dokumentácia, tlačiareň 3	pasové fotografie 29	systémové požiadavky 53
	počítač	•
F	systémové požiadavky 53 tlač 3	Š
formáty súborov,	pomoc. <i>viz.</i> riešenie problémov	špecifikácie 53
podporované 53	pomocník na počítači 3	_
fotoaparáty	ponuka, prenosné fotografické	T
obrázky sa nevytlačia 49	štúdio 13	taška model 12
port 4	prenosné fotografické štúdio	model 12 preprava prenosného
CH	ponuka 13	fotografického štúdia
CH chybové hlásenia 51	prenosné fotografické štúdio	HP Photosmart 38
chybove masema 51	HP Photosmart	technológia Bluetooth
К	použitie držadla 38	riešenie problémov 50
kazety. viz. tlačové kazety	preprava 38 príslušenstvo 38	Technológia Bluetooth
kontrolky 7	skladovanie 37	adaptér pre bezdrôtové
kvalita	preprava prenosného	pripojenie tlačiarne 12
fotografický papier 37	fotografického štúdia	technológie HP Real Life 28
obrázky 28	HP Photosmart 38	testovacia strana 34
riešenie problémov 49	preprava tlačiarne 11	tlač
tlač testovacej strany 34	prezentácia 28	nové obrázky 29

```
pasové fotografie 15, 29
   pomoc 17
   testovacia strana 34
   všetky obrázky 29
   výtlačky bez okrajov 29
   základy 27
   z fotoaparátu s certifikáciou
      PictBridge 31
   z iných zariadení 30
   zo zariadení s technológiou
      bezdrôtového pripojenia
      Bluetooth 31
   z počítača 3, 30
tlačiareň
   časti 4
   čistenie 33
   dokumentácia 3, 4
   chybové hlásenia 51
   príslušenstvo 11
   špecifikácie 53
tlačidlá 8
tlačové kazety
   čistenie 33
   čistenie kontaktov 34
   skladovanie 37
   testovanie 34
   výber 21
   zarovnávanie 35
U
uloženie fotoaparátu do doku
úroveň atramentu, kontrola 34
vkladanie papiera 20
výtlačky
   tlačové kazety, výber 21
Z
zarovnávacia strana 35
zarovnávanie tlačových
  kaziet 35
zaseknutie papiera 17, 48, 51
zásobníky, papier 4
```

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジャヤヤテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。